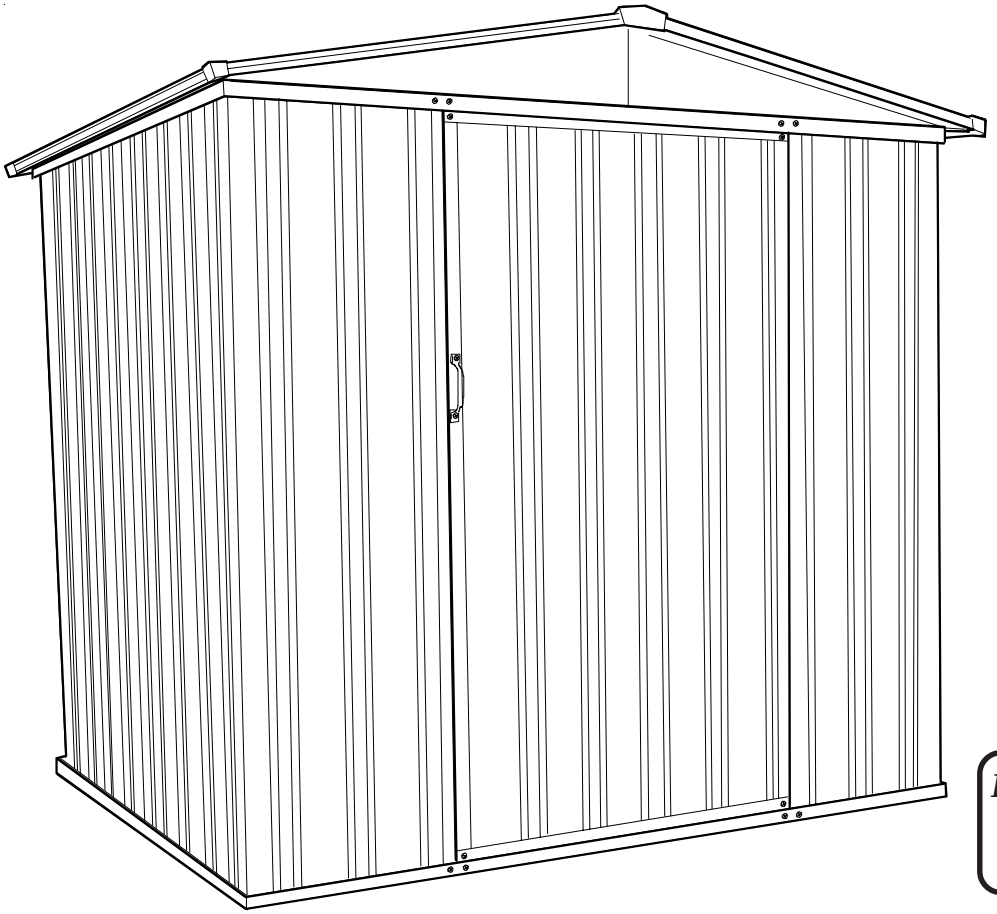

Montagehandbuch
Manual de ensamblaje
Guide d'assemblage

6x5

Patente wurden eingereicht
Patentes en trámite
Brevets en instance

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

*Abmessungen des Schuppens * Dimensiones del edificio * Dimensions de la remise*

•Ungefähre Größe •Tamaño aproximado •Dimensions approximatives	*Lagerfläche Area para almacenar Capacité*		*•Außenabmessungen •Dimensiones exteriores •Dimensions extérieures •Dachkante zu Dachkante •Filo del techo al filo del techo •D'une bordure à l'autre du toit*			*Innenabmessungen * Dimensiones interiores Dimensions intérieures Wand zu Wand * De pared a pared * Mur à mur*		
	Quadratfuß Pies cuadrados pi^2	*Kubikfuß Pies cúbicos pi^3*	*Breite Ancho Largeur*	*Tiefe Profundidad Profondeur*	*Höhe Altura Hauteur*	*Breite Ancho Largeur*	*Tiefe Profundidad Profondeur*	*Höhe Altura Hauteur*
6' x 5'	24.75	140.25	69,75"	62"	72"	66"	54"	71"
1,8 m x 1,5 m	2,30 m^2	3,97 m^3	177,17 cm	157,48 cm	182,88 cm	167,64 cm	137,16 cm	180,34 cm

712570303

• Bevor Sie anfangen • Antes de empezar • Avant de commencer
•Vorbereitung der Baustelle •Preparación del sitio • Préparation du terrain

GRUNDWERKZEUGE * HERRAMIENTAS BASICAS * OUTILS ESSENTIELS



Nr. 2 Kreuzschlitzschraubenzieher
Destornillador Phillips núm. 2
Tournevis Phillips nº 2

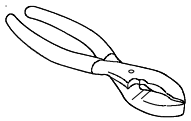

Zange
Alicates
Pinces

Arbeitshandschuhe
Gguantes de Trabajo
Gants de Travail

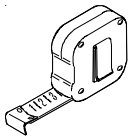

Maßband
Cinta Métrica
Mètre à Ruban

Wasserwaage
Nivel
Niveau

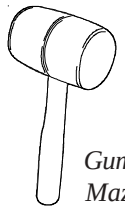

Gummihammer
Mazo de goma
Maillet en caoutchouc

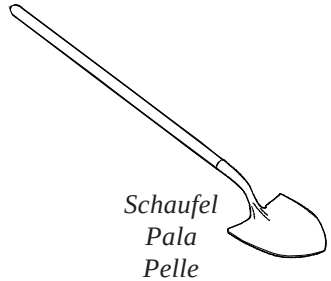

Schaufel
Pala
Pelle

1. *Vor Baubeginn überprüfen Sie örtliche Bauvorschriften auf Erfordernisse hinsichtlich Fußflächen, Bauplatz und weitere Erfordernisse. Lesen Sie dieses Besitzerhandbuch sorgfältig und verstehen Sie es.*

2. *Befolgen Sie alle Anweisungen und Abmessungen sorgfältig.*

3. *Zur Erzielung richtiger Ergebnisse halten Sie die Reihenfolge der Schritte genau ein.*

4. *Bevor Sie weitermachen, vergewissern Sie sich, daß alle Teile richtig zusammenpassen.*

5. ***SICHERHEIT KOMMT ZUERST:*** ***Verschiedene Teile Ihres Bausatzes müssen vorsichtig gehandhabt werden, da sie scharfe Kanten haben. Tragen Sie beim Zusammenbau oder bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an Ihrem Bausatz Arbeitshandschuhe, Augenschutz und lange Ärmel.***

6. ***DER BODEN MUSS EBEN SEIN:*** *Vergewissern Sie sich, daß die Bodenrahmen flach am Boden liegen. Zur Vorbereitung des Erdbetts entfernen Sie die Grasdecke und anderen Schutt. Ebnen Sie höhere Flächen mit einer flachen Schaufel ein und stampfen Sie das Bett nieder.*

7. *Sortieren Sie den Kartoninhalt nach der Teilenummer, während Sie die Teileliste überprüfen. Vergewissern Sie sich, daß Sie alle für Ihren Bausatz notwendigen Teile haben. Für die Teileliste sehen Sie Seite 25.*

1. *Antes de empezar la construcción, verificar los códigos de construcción locales relativos a cimentación, localización y otros requisitos. Estudiar y entender éste manual del propietario.*

2. *Seguir todas las instrucciones y dimensiones con cuidado.*

3. *Seguir la sequencia de pasos con cuidado para "obtener" resultados correctos.*

4. *Asegurarse que todas las piezas se junten apropiadamente antes de continuar.*

5. ***LA SEGURIDAD ANTE TODO:*** ***Hay que tener cuidado al manipular varias piezas de su juego porque algunas tienen bordes afilados. Ponerse guantes de trabajo, protección para los ojos y mangas largas l ensamblar o al efectuar mantenimiento al edificio.***

6. ***EL SUELO DEBE ESTAR NIVELADO:*** *Asegurarse que los marcos del piso estén planos en el suelo. Para preparar la base de tierra, quitar césped y otros escombros. Nivelar los sitios altos con una pala plana y apisonar la base.*

7. *Disponer el contenido de la caja de cartón por el número de las piezas al repasar la lista de piezas. Revisar para asegurarse que tenga todas las piezas completas para el ensamblaje del edificio. Consultar la página 25 para la lista de partes.*

1. *Avant de commencer la construction, réviser les normes locales de sécurité de construction relatives aux empattements, à l'emplacement et aux autres exigences.*

2. *Suivre attentivement toutes les directives et les dimensions.*

3. *Suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir les résultats désirés.*

4. *Avant de poursuivre, s'assurer que toutes les pièces sont correctement ajustées.*

5. ***SÉCURITÉ D'ABORD :*** ***Manipuler soigneusement les diverses pièces du prêt-à-monter puisque certaines d'entre elles ont des angles coupants. Porter des gants de travail, une protection oculaire et des manches longues pour assembler le prêt-à-monter ou pour effectuer des travaux d'entretien.***

6. ***ÉGALISER LE TERRAIN :*** *S'assurer que les pièces de la charpente du plancher reposent à plat sur le sol. Pour préparer le lit de terre, enlever le gazon et les autres débris. Égaliser les points plus élevés avec une pelle plate et taper le lit de terre.*

7. *Déballer les pièces selon leur numéro de pièce tout en consultant la liste des pièces. S'assurer qu'il ne manque aucune pièce pour assembler la remise. Pour la liste des pièces, se reporter à la page 25.*

•Empfehlungen für das Fundament •Recomendaciones para los Cimientos •Recommandations pour construire la base

•Örtliche Bauvorschriften sind nach Region verschieden, für Spezifikationen konsultieren Sie Ihre örtlichen Bauvorschriften.
•Códigos de construcción locales varían por regiones, consulte a las especificaciones de los códigos locales.
•Les codes de construction locaux varient selon la région. Pour obtenir les spécifications, reportez-vous aux codes locaux.

Betonplatte * Plancha de Concreto * Dalle en béton

1. •Wählen Sie eine ebene Fläche für den Bau.
   •Seleccione un lugar nivelado para la construcción.
   • Choisir un emplacement à niveau pour construire la remise

2. •Entfernen Sie etwa 15 cm Erde für die Betonplatte.
   • Quitar 15 cm de tierra para la plancha.
   •Creuser 15 cm dans le sol pour la dalle.

3. •Drücken Sie etwa 10 cm Kies in das Loch.
   •Comprimir 10 cm de grava en el agujero.
   •Tasser 10 cm de gravier dans le trou.

4. •Geben Sie 0.15 mm Plastik über den Kies.
   •Poner el plástico de 0.15 mm sobre la grava.
   •Placer une couverture en plastique de 0.15 mm sur le gravier.

5. •Bauen Sie die Form mit 5 x 10 cm Holzstangen.
   •Construir una forma de 5 x 10 cm.
   F) Construire un coffrage de 5 x 10 cm.

6. •Gießen Sie den Beton und gleichen Sie ihn ab.
   •Agregar al concreto y nivelar.
   • Verser le béton et niveler.

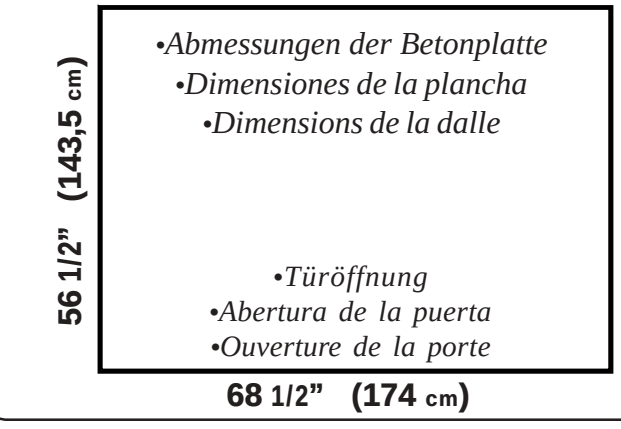

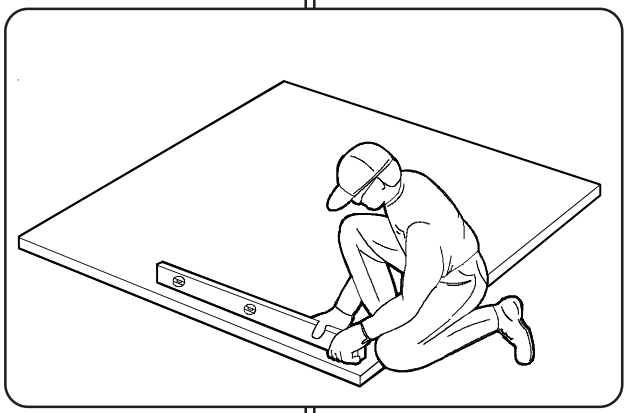

Holzplatte * Plataforma de madera * Plateforme en bois

1. •Bauen Sie sie mit den vorbehandelten 5 x 10 cm Holzstangen und mit einer 1.6 cm dicken Spanplatte der untersten für Außenarbeiten geeignete Qualitätsgruppe und verwenden Sie verzinkte Nägel.
   •Construir con 5 x 10 cm de madera tratada y 1.6 cm mínimo de madera comprimida para el exterior utilizando clavos galvanizados.
   •Construire la plateforme en utilisant des planches en bois traité 5 x 10 cm, des panneaux de contre-plaqué de qualité extérieure 1.6 cm, ainsi que des clous galvanisés.

2. •Gleichen Sie die Platte ab.
   •Nivelar plataforma.
   •Mettre la plateforme de niveau.

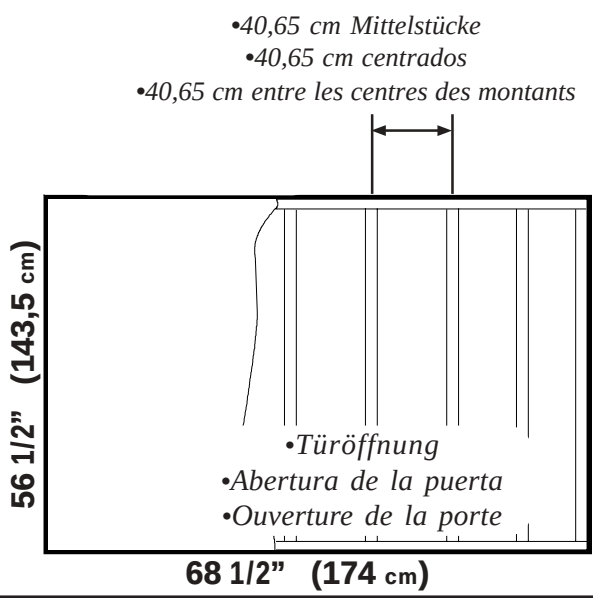

Schritt 1 Vormontage der Seitenwände
Paso 1 Pre-ensamblaje de las paredes laterales
Étape 1 Préassemblage des murs latéraux

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
10307	*Wandplatte • Panel de la pared • Panneau de mur* ***(8)***
10268	*Eckenplatte • Panel de la esquina • Panneau de coin* ***(2)***

GLEICHE MONTAGE FÜR ALLE PLATTEN • ENSAMBLAJE COMUN PARA TODOS LOS PANELES • ASSEMBLAGE DE TOUS LES PANNEAUX

A

•ZWEI (2) SEITENWANDABSCHNITTE HERSTELLEN
•HACER DOS (2) SECCIONES DE PAREDES LATERALES
•ASSEMBLER DEUX (2) SECTIONS DE PANNEAUX LATÉRAUX

Jeweils 4 Platten & 1 Ecke
4 paneles y 1 esquina - cada una
4 panneaux y 1 coin - chaque

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

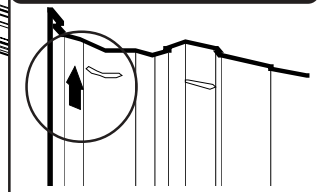

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

WICHTIG * IMPORTANTE * IMPORTANT

• ERFORDERT EINE FLACHE FESTE OBERFLÄCHE NICHT AUF DEM BODEN ODER GRAS EINSCHNAPPEN
• PARA UTILIZAR EN UNA SUPERFICIE PLANA Y SOLIDA NO CERRAR FUERTEMENTE EN EL SUELO O EN EL JARDIN
• ASSEMBLER SUR UNE SURFACE PLANE ET SOLIDE NE PAS TRAVAILLER SUR LE SOL OU SUR LE GAZON

B

•Platte beim Winkel hochheben
•Elevar el panel en ángulo
•Incliner le panneau

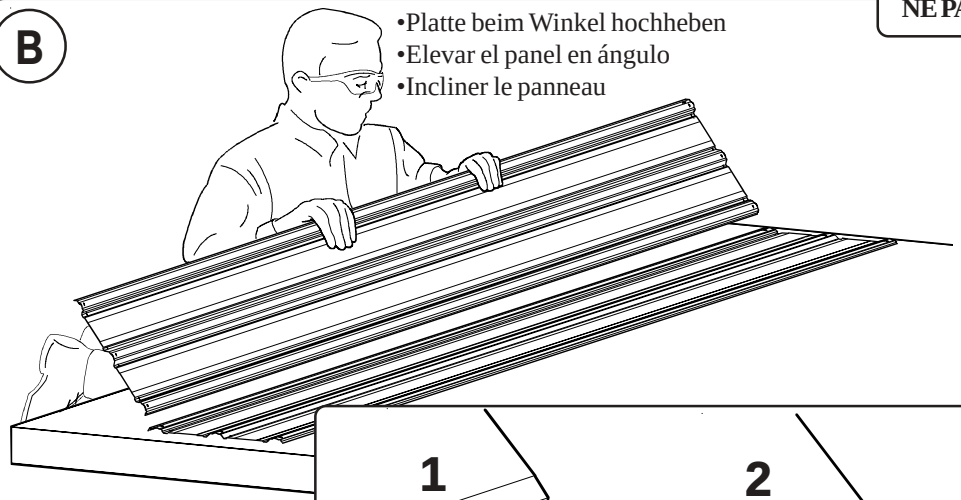

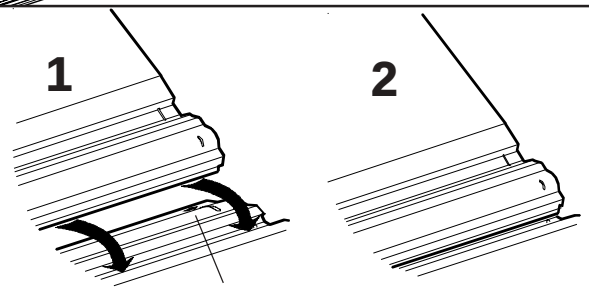

•Platten überlappen und Enden abgleichen
•Superponer los paneles y alinear los extremos
•Superposer les panneaux et aligner les extrémités

ANMERKUNG: DEN PFEIL IMMER ABDECKEN!
NOTA: SIEMPRE CUBRA LA FLECHA!

C

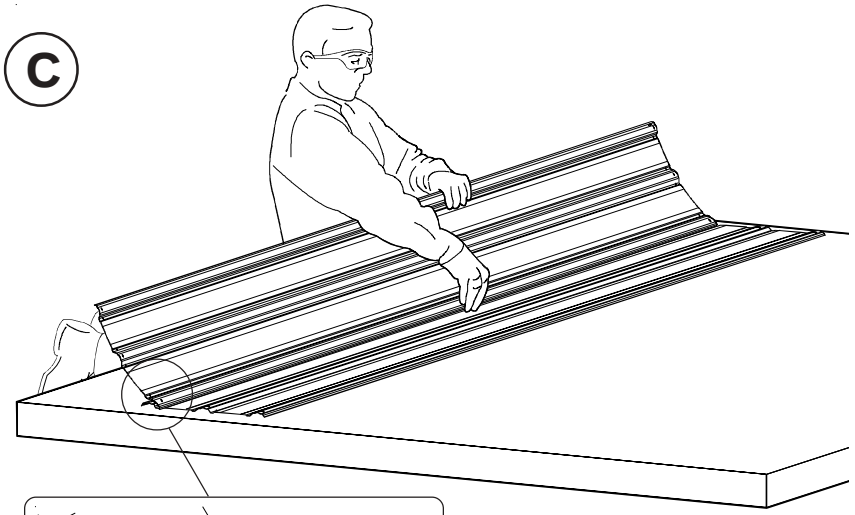

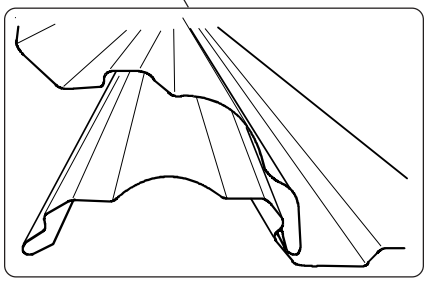

•Kante der oberen Platte an die untere Platte haken
•Enganchar el borde del panel superior al panel inferior
•Accrocher la bordure du panneau supérieur au panneau inférieur

Vormontage der Seitenwände… Fortsetzung
Pre-ensamblaje de las paredes laterales...continuación
Préassemblage des murs latéraux (suite)

D

- Obere Platte flach nach unten bringen, Druck in der Mitte aufrechterhalten, damit die Kanten verhakt bleiben
- Colocar el panel superior de manera plana sosteniéndolo bajo presión en el medio para mantener el borde enganchado
- Abaisser le panneau supérieur pour le mettre à plat tout en maintenant la pression au milieu afin que la bordure reste accrochée

E

- Druck an der gezeigten Stelle anwenden
- Aplicar presión en el área indicada
- Appuyer à l'endroit indiqué

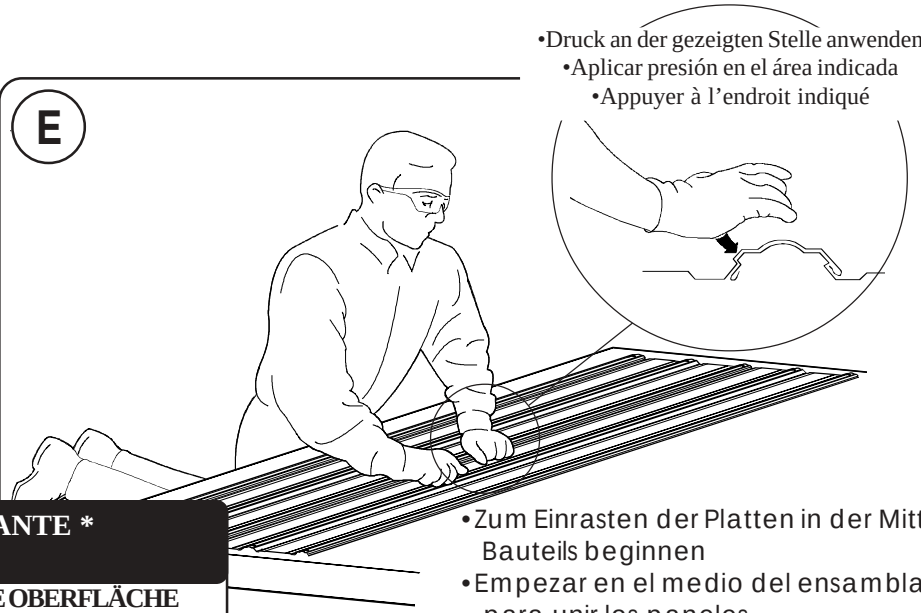

- Zum Einrasten der Platten in der Mitte des Bauteils beginnen
- Empezar en el medio del ensamblaje para unir los paneles
- Enclencher les panneaux ensemble en commençant au milieu de l'assemblage

WICHTIG * IMPORTANTE * IMPORTANT

• ERFORDERT EINE FLACHE FESTE OBERFLÄCHE NICHT AUF DEM BODEN ODER GRAS EINSCHNAPPEN
• PARA UTILIZAR EN UNA SUPERFICIE PLANA Y SOLIDA NO CERRAR FUERTEMENTE EN EL SUELO O EN EL JARDIN
• ASSEMBLER SUR UNE SURFACE PLANE ET SOLIDE NE PAS TRAVAILLER SUR LE SOL OU SUR LE GAZON

F

- Niederdrücken, damit die Platten einrasten, und von der Mitte nach außen in beide Richtungen arbeiten
- Presionar hacia abajo para unir los paneles empezando por el centro hacia afuera en ambas direcciones
- Appuyer sur les panneaux pour les enclencher ensemble. Commencer au centre et continuer dans les deux directions

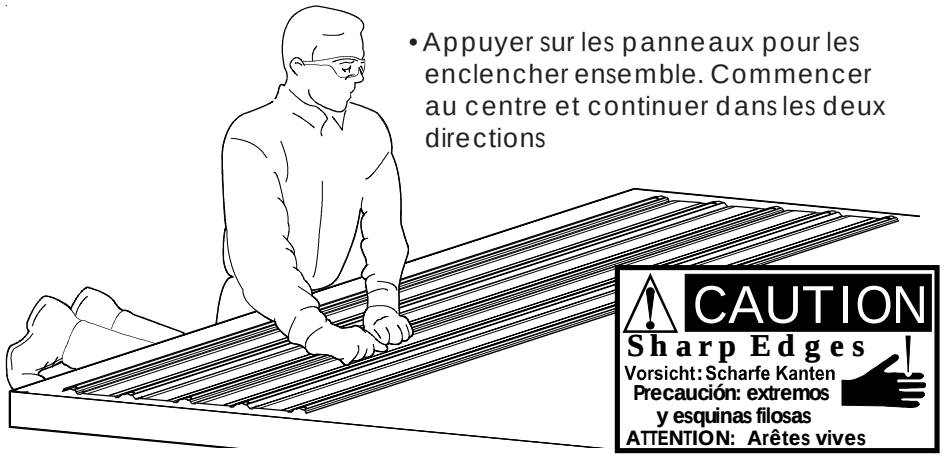

G

- Niederdrücken, damit die Plattenenden einrasten
- Presionar hacia abajo para unir los extremos de los paneles
- Appuyer pour enclencher les extrémités des panneaux ensemble

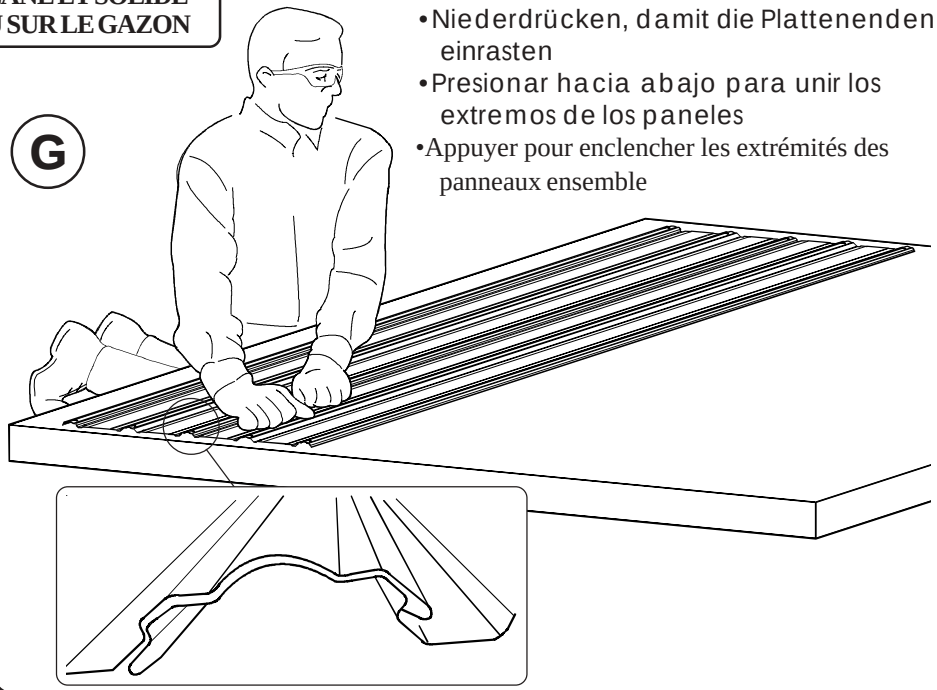

Vormontage der Seitenwände… Fortsetzung
Pre-ensamblaje de las paredes laterales...continuación
Préassemblage des murs latéraux (suite)

H

- Eckenplatte einbauen
- Instalar el panel de la esquina
- Poser le panneau de coin

1

- Pfeil auf Eckenplatte abdecken
- Cubrir la flecha del panel de la esquina
- Couvrir la flèche sur le panneau de coin

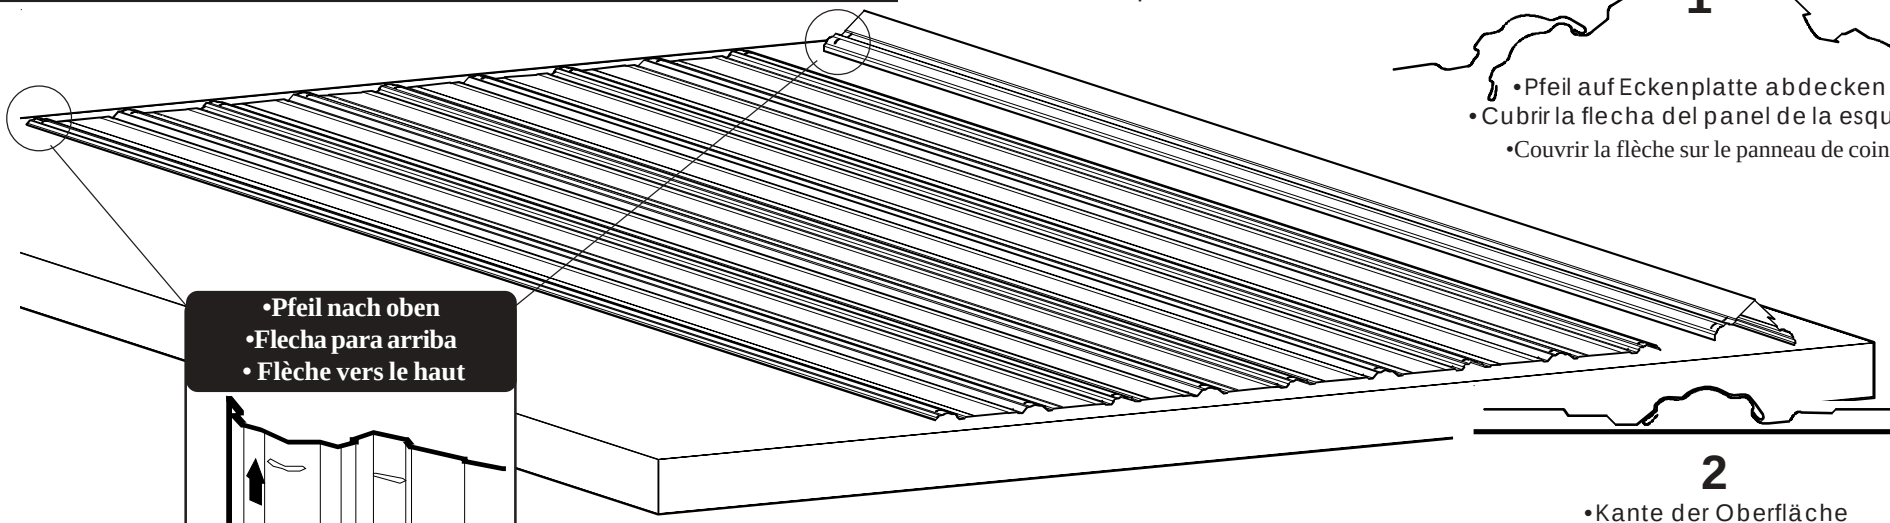

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

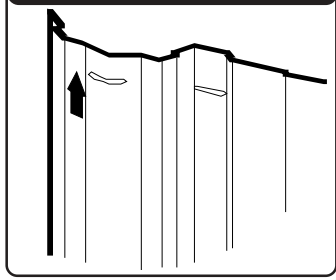

2

- Kante der Oberfläche verwenden, damit die Eckenplatte nach unten hängt
- Utilizar el borde de la superficie para permitir que el panel de la esquina se extienda hacia abajo
- Laisser pendre le panneau de coin sur le bord de la surface

3

- Niederdrücken, damit die Platten einrasten, von der Mitte in jede Richtung arbeiten
- Presionar hacia abajo para unir los paneles empezando por el centro en cada dirección
- Appuyer sur les panneaux pour les enclencher ensemble. Commencer au centre et continuer dans les deux directions

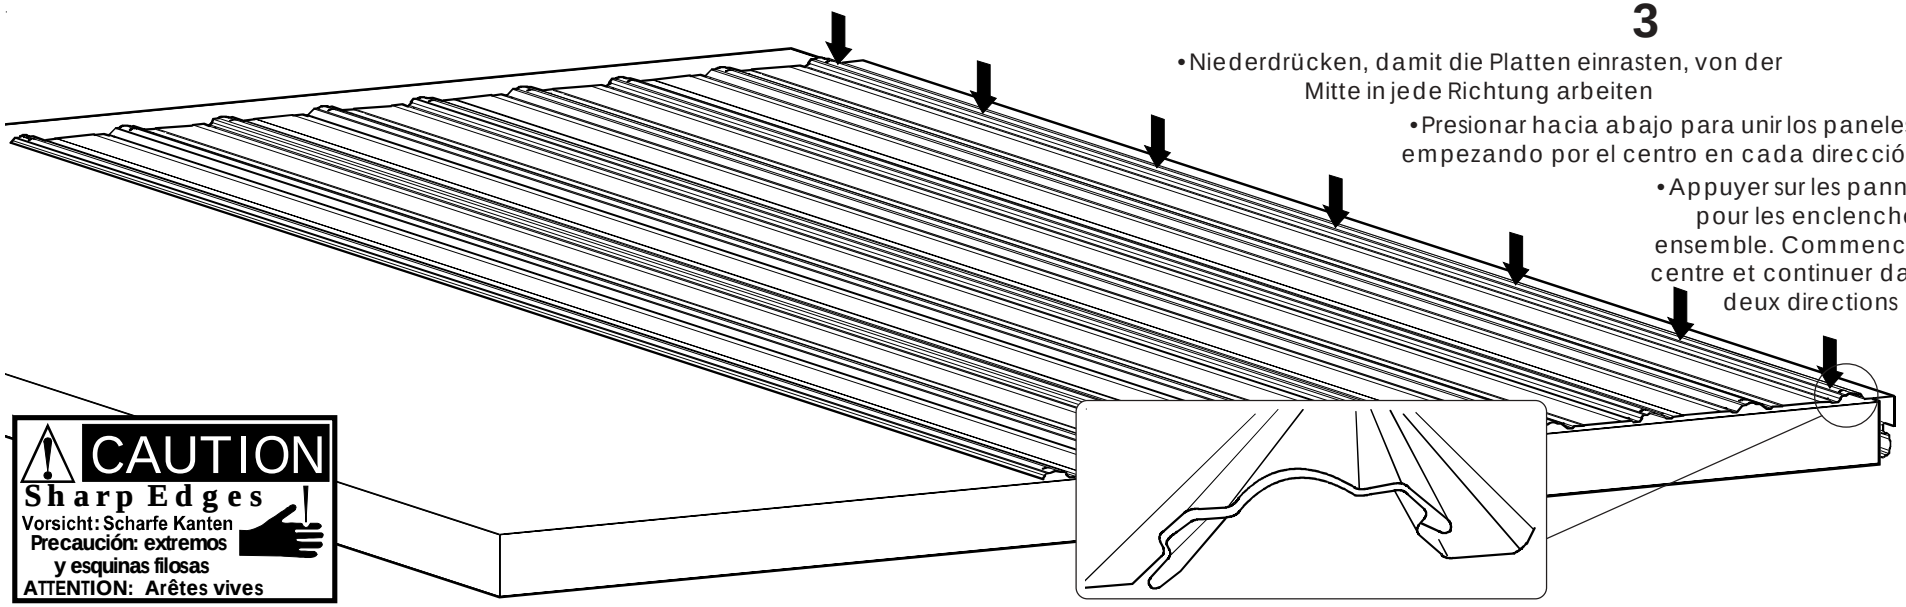

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

Vormontage der Seitenwände
Pre-ensamblaje de las paredes laterales
Préassemblage des murs latéraux

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
10261	*Oberes Profil (lackiert) • Surco superior (pintado) • Coulisse supérieure (peinte)* **(2)**

I

- Obere Profil anbringen (lackiert)
- Colocar el surco superior (pintado)
- Fixer la coulisse supérieure (peinte)

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

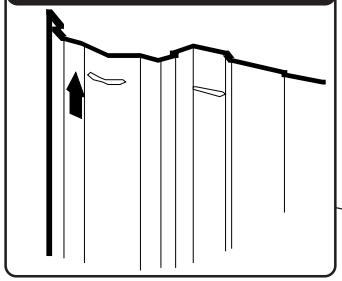

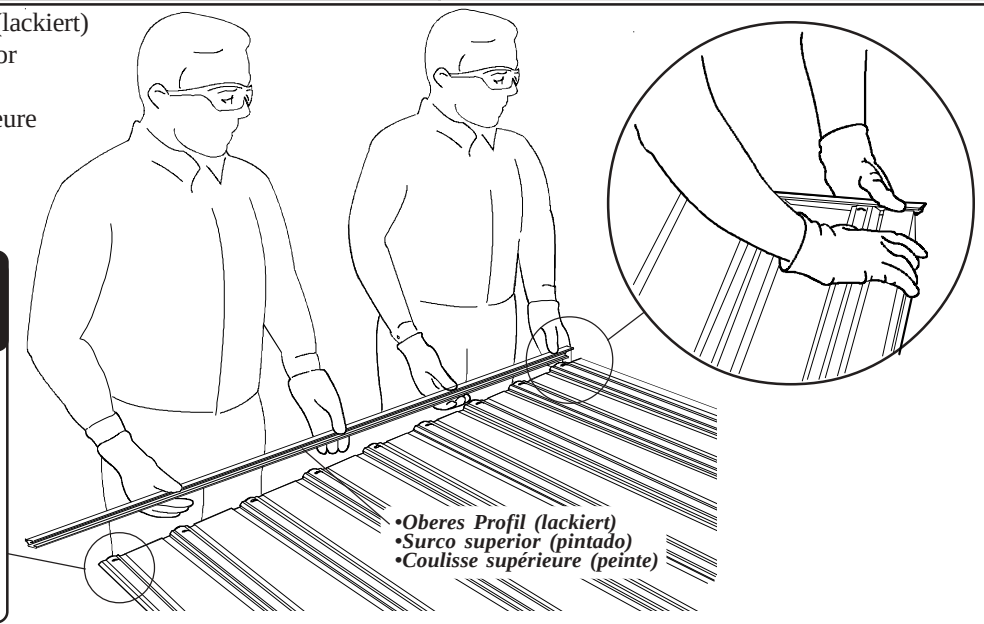

•Zusammenbau an der Eckenplatte beginnen
•Empezar el ensamblaje por el panel de la esquina
•Commencer l'assemblage au niveau du panneau de coin

Wichtig • Importante • Important

•Ecke muß am 45° Schnitt am Profil anliegen
•La esquina debe estar en un ángulo de 45° en el surco
•Le coin doit être appuyé contre l'extrémité à 45° de la coulisse

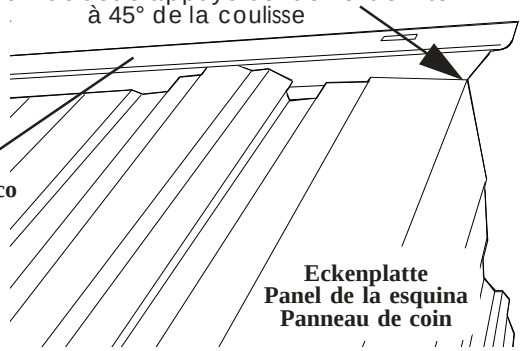

J

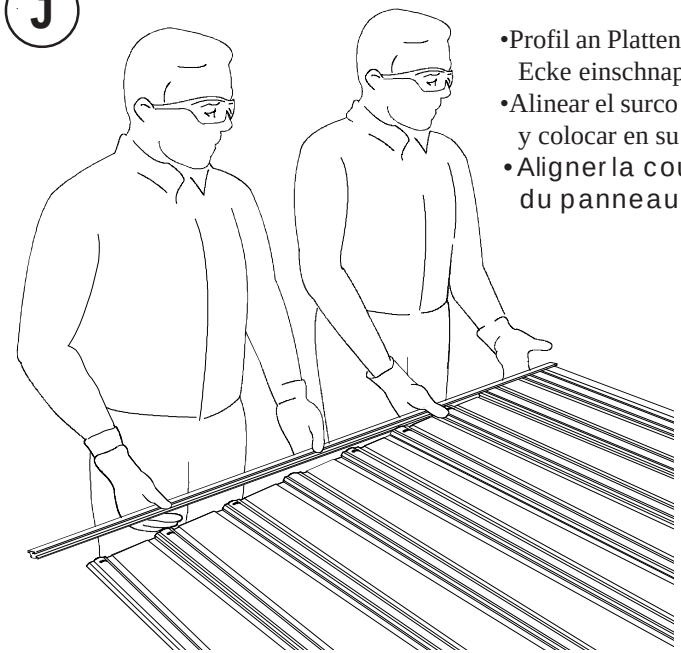

- Profil an Plattenrippen ausrichten und an der Ecke einschnappen
- Alinear el surco a las varillas de los paneles y colocar en su sitio en la esquina
- Aligner la coulisse avec les nervures du panneau et l'enclencler au coin

K

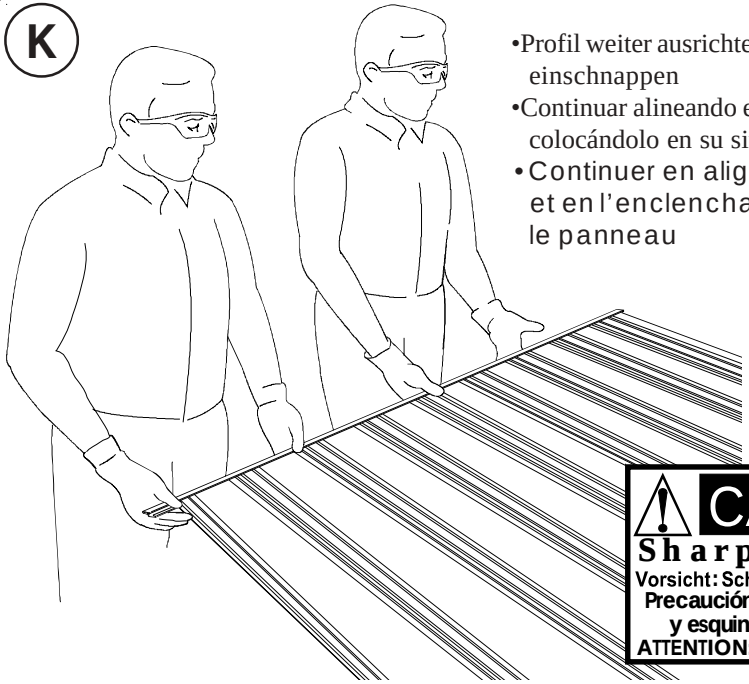

- Profil weiter ausrichten und einschnappen
- Continuar alineando el surco y colocándolo en su sitio
- Continuer en alignant la coulisse et en l'enclenchant en place sur le panneau

Vormontage der Seitenwände… Fortsetzung
Pre-ensamblaje de las paredes laterales...continuación
Préassemblage des murs latéraux (suite)

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
10255	*Bodenprofil (nicht lackiert) •Surco del suelo (sin pintar) •Coulisse de plancher (non peinte)* ***(2)***
10280	*Eckenklammer • Pinza de la esquina • Équerre de coin* ***(4)***

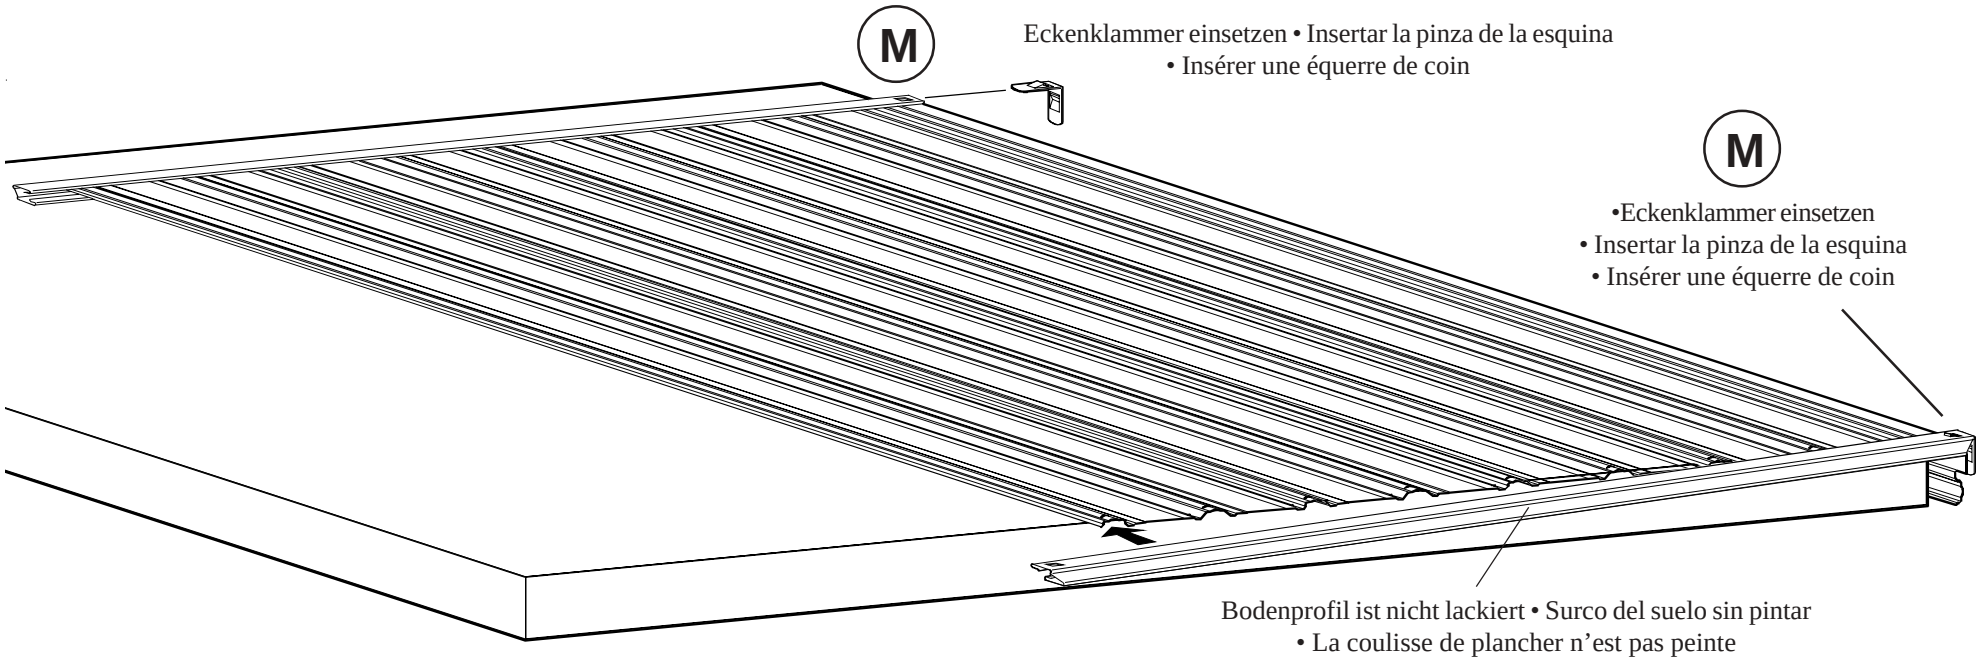
M
Eckenklammer einsetzen • Insertar la pinza de la esquina
• Insérer une équerre de coin
M
•Eckenklammer einsetzen
• Insertar la pinza de la esquina
• Insérer une équerre de coin
Bodenprofil ist nicht lackiert • Surco del suelo sin pintar
• La coulisse de plancher n'est pas peinte

L

•Bodenprofil in der selben Reihenfolge wie oberes Profil anbringen
•Colocar el surco del suelo en la misma sequencia que el surco superior
•Fixer la coulisse de plancher en suivant les mêmes étapes que pour la coulisse supérieure

-Wichtig • Importante • Important-
•Zusammenbau an der Eckenplatte beginnen
•Empezar el ensamblaje por el panel de la esquina
•Commencer l'assemblage au niveau du panneau de coin

•Ecke muß am 45° Schnitt am Profil anliegen
•La esquina debe estar en un ángulo de 45° en el surco
•Le coin doit être appuyé contre l'extrémité à 45° de la coulisse

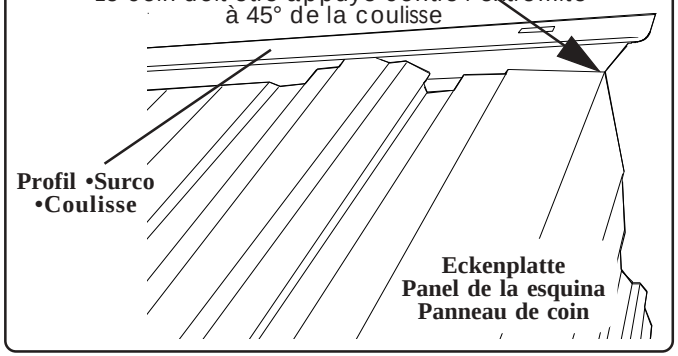

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

•ZWEI (2) SEITENWANDABSCHNITTE HERSTELLEN
•HACER DOS (2) SECCIONES DE PAREDES LATERALES
•ASSEMBLER DEUX (2) SECTIONS DE PANNEAUX LATÉRAUX.

Schritt 2 Vormontage der Hinterwand
Paso 2 Pre-ensamblaje de la pared posterior
Étape 2 Préassemblage du mur arrière

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
10307	*Wandplatte • Panel de la pared • Panneau de mur* ***(5)***
10268	*Eckenplatte • Panel de la esquina • Panneau de coin* ***(1)***

A

•Fünf (5) Wandplatten, einen (1) Eckenplatte .
•Cinco (5) paneles de la pared, una (1) panel de la esquina.
•Cinq (5) panneaux muraux, une (1) panneau de coin .

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

WICHTIG * IMPORTANTE * IMPORTANT

• ERFORDERT EINE FLACHE FESTE OBERFLÄCHE NICHT AUF DEM BODEN ODER GRAS EINSCHNAPPEN
• PARA UTILIZAR EN UNA SUPERFICIE PLANA Y SOLIDA NO CERRAR FUERTEMENTE EN EL SUELO O EN EL JARDIN
• ASSEMBLER SUR UNE SURFACE PLANE ET SOLIDE NE PAS TRAVAILLER SUR LE SOL OU SUR LE GAZON

•EINEN (1) HINTERWANDABSCHNITT HERSTELLEN.
•HACER UNA (1) SECCION DE PARED POSTERIOR
•ASSEMBLER UNE (1) SECTION DE MURARRIÈRE

B

•Eckenplatte einbauen
•Instalar el panel de la esquina
•Poser le panneau de coin

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

Vormontage der Hinterwand. . . Fortsetzung
Pre-ensamblaje de la pared posterior. . . continuación
Préassemblage du mur arrière (suite)

2

Teilenummer • Número de la pieza • N° de pièce	Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)
10262	*Oberes Profil (lackiert) •Surco superior (pintado) •Coulisse supérieure (peinte)* ***(1)***
10256	*Bodenprofil(nicht lackiert) •Surco del suelo(sin pintar) Coulisse de plancher(non peinte)* ***(1)***
10280	*Eckenklammer • Pinza de la esquina • Équerre de coin* ***(2)***

C

•Obere Profilbaugruppe anbringen (lackiert)
•Colocar el surco superior (pintado)
•Fixer la coulisse supérieure (peinte)

•Eckenklammer einsetzen
• Insertar la pinza de la esquina
• Insérer une équerre de coin

D

-Wichtig • Importante • Important-
•Zusammenbau an der Eckenplatte beginnen
•Empezar el ensamblaje por el panel de la esquina
•Commencer l'assemblage au niveau du panneau de coin

•Ecke muß am 45° Schnitt am Profil anliegen
•La esquina debe estar en un ángulo de 45° en el surco
•Le coin doit être appuyé contre l'extrémité à 45° de la coulisse

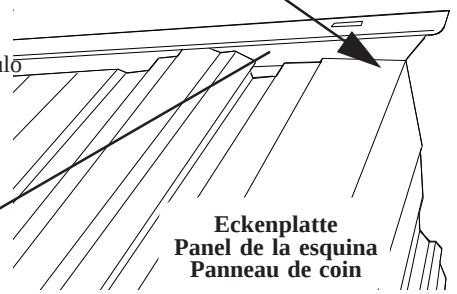

Profil •Surco •Coulisse

Eckenplatte
Panel de la esquina
Panneau de coin

-Wichtig • Importante • Important-
•Zusammenbau an der Eckenplatte beginnen
•Empezar el ensamblaje por el panel de la esquina
•Commencer l'assemblage au niveau du panneau de coin

•Ecke muß am 45° Schnitt am Profil anliegen
•La esquina debe estar en un ángulo de 45° en el surco
•Le coin doit être appuyé contre l'extrémité à 45° de la coulisse

Profil •Surco •Coulisse

Eckenplatte
Panel de la esquina
Panneau de coin

•Eckenklammer einsetzen
• Insertar la pinza de la esquina
• Insérer une équerre de coin

D

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

E

•Bodenprofilbaugruppe anbringen (nicht lackiert)
•Colocar el surco del suelo (sin pintar)
•Fixer la coulisse du plancher (non peinte)

Schritt 3 Vormontage der Vorderwand
Paso 3 Pre-Ensamblaje de la pared frontal
Étape 3 Préassemblage du mur avant

2

Teilenummer • Número de la pieza • N° de pièce	Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)
10316	*Wandplatte-rechts •Panel de la pared-derecho •Panneau de mur-droit* ***(1)***
10317	*Wandplatte-links •Panel de la pared-izquierdo •Panneau de mur-gauche* ***(1)***
10373	*Türpfosten Einbauen •Jambas para la Puerta •Chambranles de porte* ***(2)***
10268	*Eckenplatte •Panel de la esquina •Panneau de coin* ***(1)***

2

A

•Bodenprofil an Wandplatten einrasten
•Ensamblar las jambas para la puerta a los paneles de la pared
•Assembler les chambranles de porte sur les panneaux de mur

•Bolzen, Unterlegscheibe & Mutter an jedem Türpfosten einbauen
•Instalar tornillo, arandela & tuerca en cada jamba para la puerta
•Poser des boulons, des rondelles et des écrous dans chaque chambranle de porte

•Türpfosten sind immer oberhalb der Platte
•Jambas para la puerta siempre sobre el panel
•Toujours placer les chambranles de porte par-dessus les panneaux

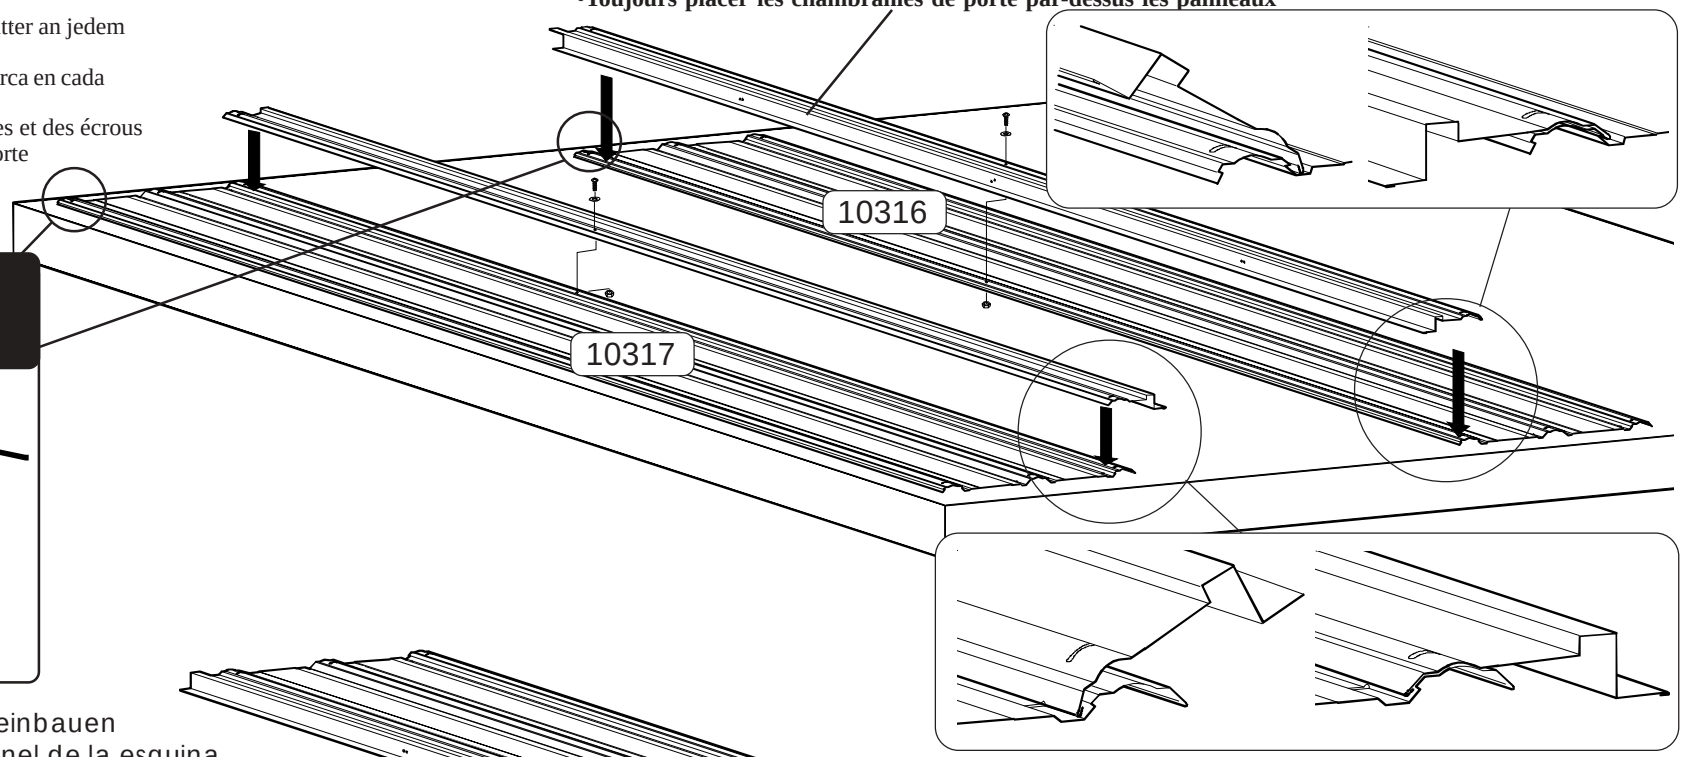

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

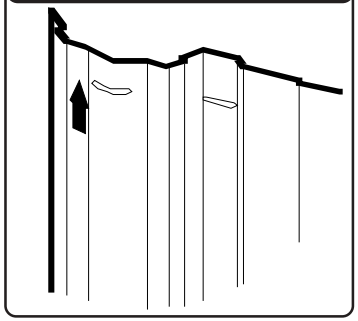

B

•Eckenplatte einbauen
•Instalar el panel de la esquina
•Poser le panneau de coin

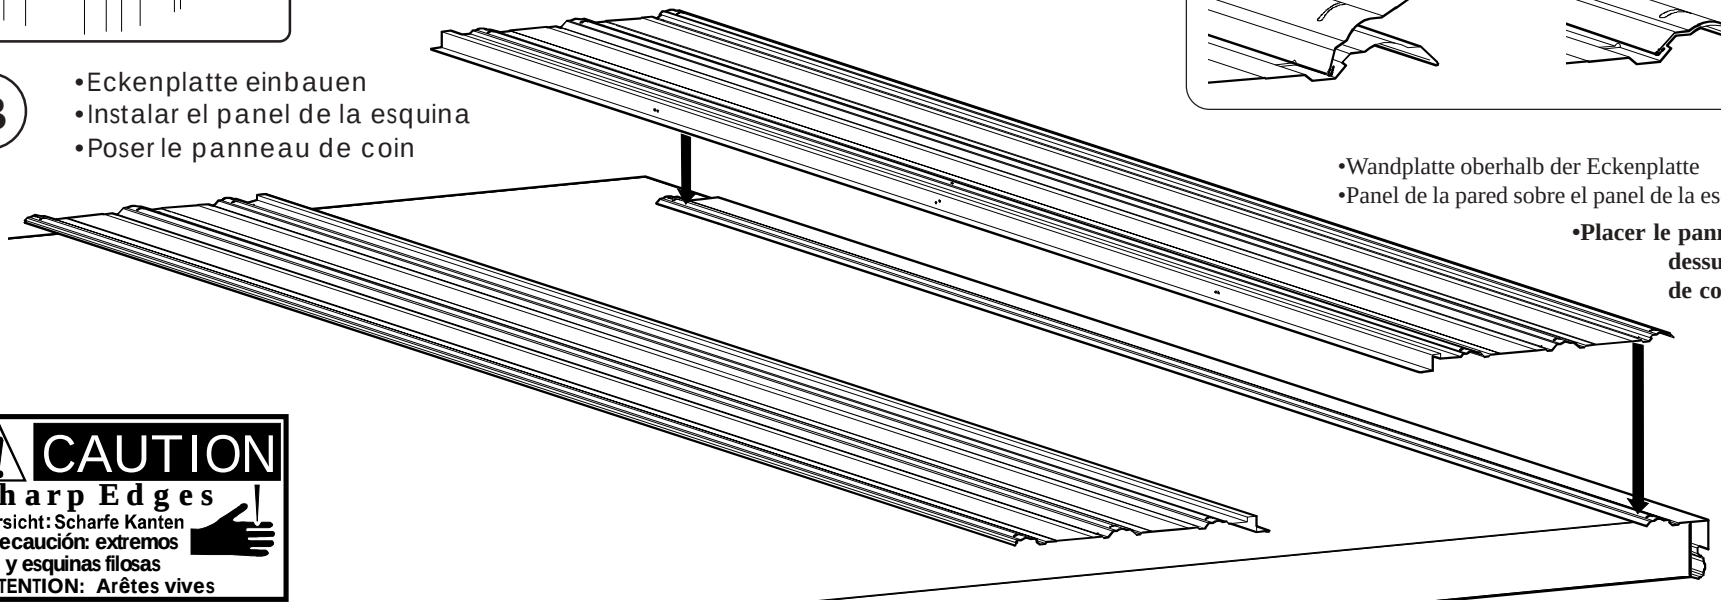

•Wandplatte oberhalb der Eckenplatte
•Panel de la pared sobre el panel de la esquina
•Placer le panneau mural par-dessus le panneau de coin

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

Vormontage der Vorderwand. . . Fortsetzung
Pre-Ensamblaje de la pared frontal. . . continuación
Préassemblage du mur avant (suite)

2

Teilenummer • Número de la pieza • N° de pièce	Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)
10262	*Oberes Profil (lackiert) •Surco superior (pintado) •Coulisse supérieure (peinte)* **(1)**
10263	*Kopfstückverzierung •Cabecera recortada •Moulure de linteau* **(1)**
10256	*Bodenprofil(nicht lackiert) •Surco del suelo(sin pintar) •Coulisse de plancher(non peinte)* **(1)**
10280	*Eckenklammer • Pinza de la esquina • Équerre de coin* **(2)**

8

C

•Obere Profilbaugruppe anbringen (lackiert)
•Colocar el surco superior (pintado)
•Fixer la coulisse supérieure (peinte)

F

•Eckenklammer einsetzen
• Insertar la pinza de la esquina
• Insérer une équerre de coin

D

•Kopfstückverzierung (lackiert) anbringen
•Colocar la cabecera recortada (pintada)
•Fixer la moulure de linteau (peinte)

-Wichtig • Importante • Important-
•Zusammenbau an der Eckenplatte beginnen
•Empezar el ensamblaje por el panel de la esquina
•Commencer l'assemblage au niveau du panneau de coin

Profil •Surco •Coulisse

Eckenplatte
Panel de la esquina
Panneau de coin

•Ecke muß am 45° Schnitt am Profil anliegen
•La esquina debe estar en un ángulo de 45° en el surco
•Le coin doit être appuyé contre l'extrémité à 45° de la coulisse

-Wichtig • Importante • Important-
•Zusammenbau an der Eckenplatte beginnen
•Empezar el ensamblaje por el panel de la esquina
•Commencer l'assemblage au niveau du panneau de coin

•Ecke muß am 45° Schnitt am Profil anliegen
•La esquina debe estar en un ángulo de 45° en el surco
•Le coin doit être appuyé contre l'extrémité à 45° de la coulisse

Profil •Surco •Coulisse

Eckenplatte
Panel de la esquina
Panneau de coin

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

E

•Bodenprofilbaugruppe anbringen (nicht lackiert)
•Colocar el surco del suelo (sin pintar)
•Fixer la coulisse du plancher (non peinte)

F

•Eckenklammer einsetzen
• Insertar la pinza de la esquina
• Insérer une équerre de coin

Schritt 4 Wandmontage
Paso 4 Ensamblaje de la pared
Étape 4 Assemblage des murs

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
	Seitenwandmontage • Ensamblaje de la pared lateral • Assemblage des murs latéraux ***(1)***
	Hinterwandmontage • Ensamblaje de la pared posterior • Assemblage du mur arrière ***(1)***

ECKENPLATTE OBERHALB DER WANDPLATTE
PANEL DE LA ESQUINA SOBRE EL PANEL DE LA PARED
PANNEAU DE COIN PAR-DESSUS PANNEAU DE MUR

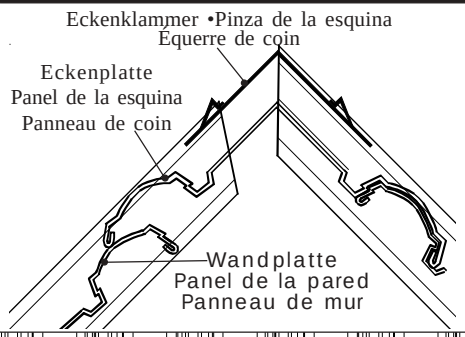

•Obere Eckenklammer einbauen
•Instalar la pinza de la esquina superior
•Poser l'équerre de coin haut

B

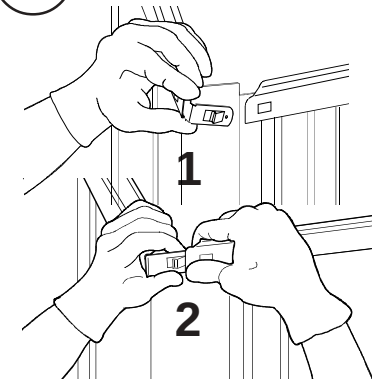

Einrasten sicherstellen
Asegurar que esté ajustado
L'enclencher solidement

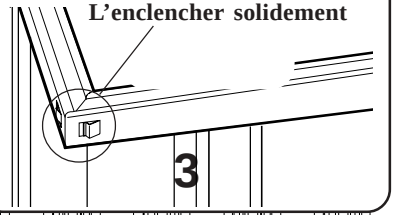

•Untere Eckenklammer einbauen
•Instalar la pinza de la esquina inferior
•Poser l'équerre de coin Bas

A

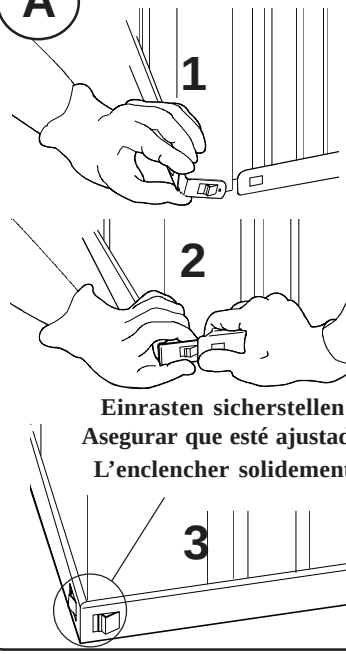

Einrasten sicherstellen
Asegurar que esté ajustado
L'enclencher solidement

Wandmontage . . . fortsetzung
Ensamblaje de la pared . . . continuación
Assemblage des murs . . . suite

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
	Seitenwandmontage • Ensamblaje de la pared lateral • Assemblage des murs latéraux ***(1)***
	Vorderwandmontage • Ensamblaje de la pared frontal • Assemblage du mur avant ***(1)***

•Untere Eckenklammer einbauen
•Instalar la pinza de la esquina inferior
•Poser l'équerre de coin Bas

C

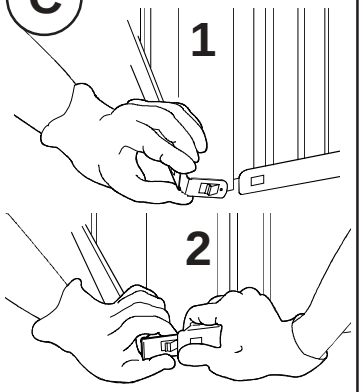

Einrasten sicherstellen
Asegurar que esté ajustado
L'enclencher solidement

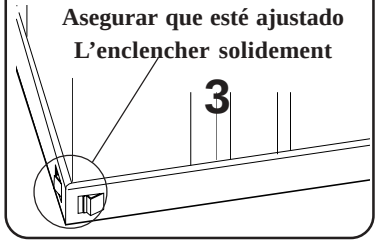

D
D
D
C
C
C

ECKENPLATTE OBERHALB DER WANDPLATTE
PANEL DE LA ESQUINA SOBRE EL PANEL DE LA PARED
PANNEAU DE COIN PAR-DESSUS PANNEAU DE MUR

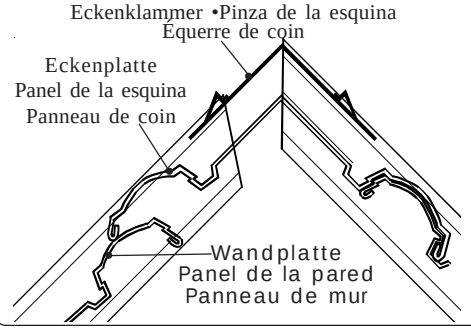

•Obere Eckenklammer einbauen
•Instalar la pinza de la esquina superior
•Poser l'équerre de coin haut

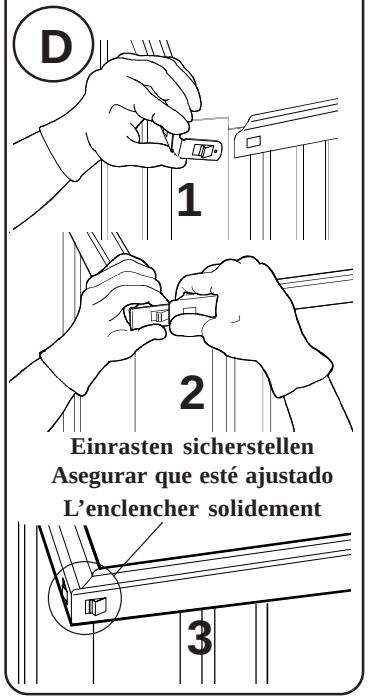

Einrasten sicherstellen
Asegurar que esté ajustado
L'enclencher solidement

Eckenplatten in Wandplatte einschnappen •Colocar los paneles de la esquina con el panel de la pared •Enclencher ensemble les panneaux de coin et le panneau de mur

E

•Ecken zusammenfügen
•Unir en la esquina
•Joindre les coins

•Zusammenbauer innen wendet Druck an, um die Wand festzuhalten
•El ensamblador del interior aplica presión para mantener la pared firme
•La personne à l'intérieur exerce une pression sur le mur pour le retenir

Innenseite
Interior
Intérieur

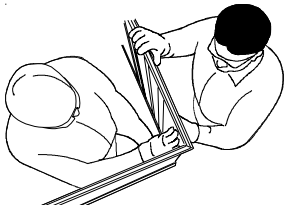

•Zusammenbauer außen schnappt die Eckenplatte in die Seitenplatte von oben nach unten ein
•El ensamblador del exterior une el panel de la esquina con el panel lateral de arriba a abajo
•La personne à l'extérieur enclenche ensemble le panneau de coin et le panneau latéral, de haut en bas

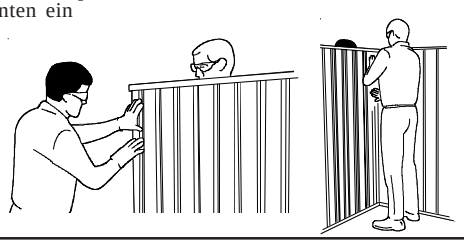

Innenseite
Interior
Intérieur

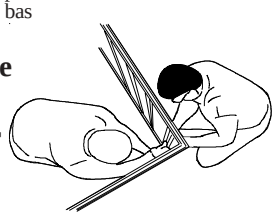

Schritt 5 Giebel- und Dachfirstmontage
Paso 5 Ensamblaje del hastial y del caballete de viga
Étape 5 Assemblage de poutre de pignon et faîtage

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)
10265	*Linker Giebel •Hastial izquierdo •Pignon gauche* ***(2)***
10266	*Rechter Giebel •Hastial derecho •Pignon droit* ***(2)***
10258	*Kopfstückwinkel •Angulo de la cabecera •Cornière de linteau* ***(1)***
10278	*Giebelklammer •Tensor del hastial •Entretoise de pignon* ***(2)***

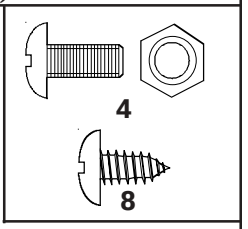

A
- Giebel an das obere Profil einrasten
- Colocar los hastiales sobre el surco superior
- Enclencher les pignons sur la coulisse supérieure

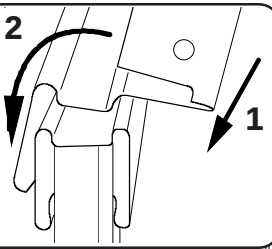

B
- Kopfstückwinkel zusammenbauen
- Ensamblar el ángulo de la cabecera
- Fixer la cornière de linteau

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

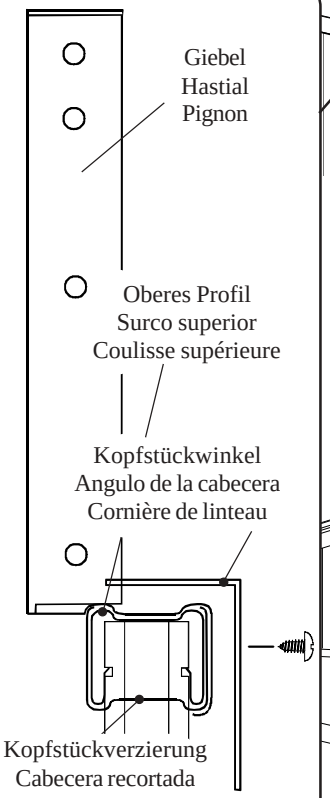

C
- Giebelklammern an den Giebeln montieren
- Instalar los tensores de los hastiales sobre los hastiales
- Poser les entretoises de pignons sur les pignons

Giebel- und Dachfirstmontage. . . fortsetzung
Ensamblaje del hastial y del caballete de viga. . . continuación
Assemblage de poutre de pignon et faîtage. . . suite

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description*
10269	*Dachfirst •Caballete de viga •Faîtage* ***(1)***
10312	*Dachfirstwinkel •Angulo del caballete de viga •Cornière de faîtage* ***(1)***

6 4

D

•Dachfirstwinkel an Dachfirst montieren
•Ensamblar el ángulo del caballete de viga al caballete de viga
•Fixer la cornière de faîtage sur le faîtage

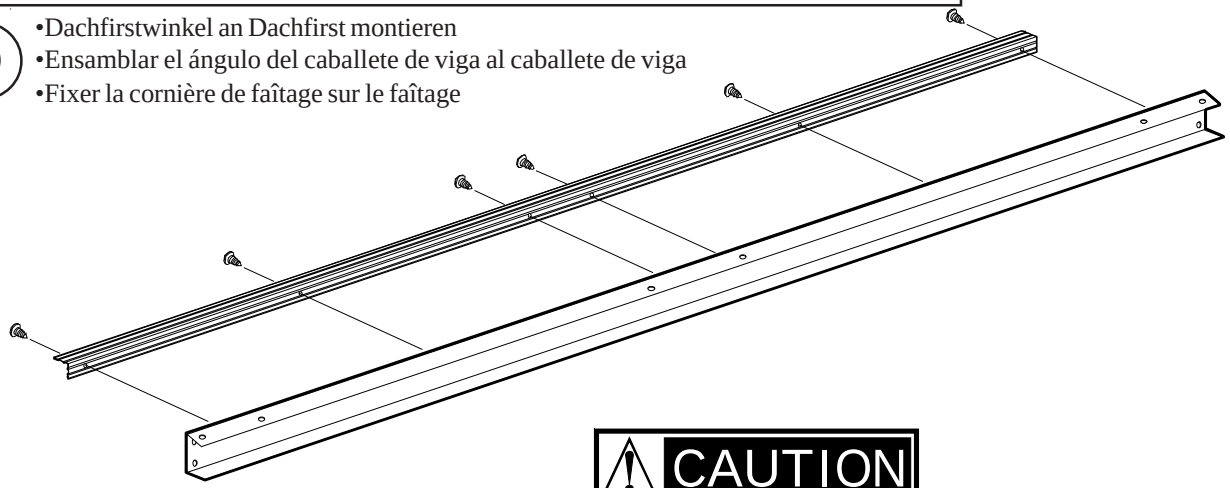

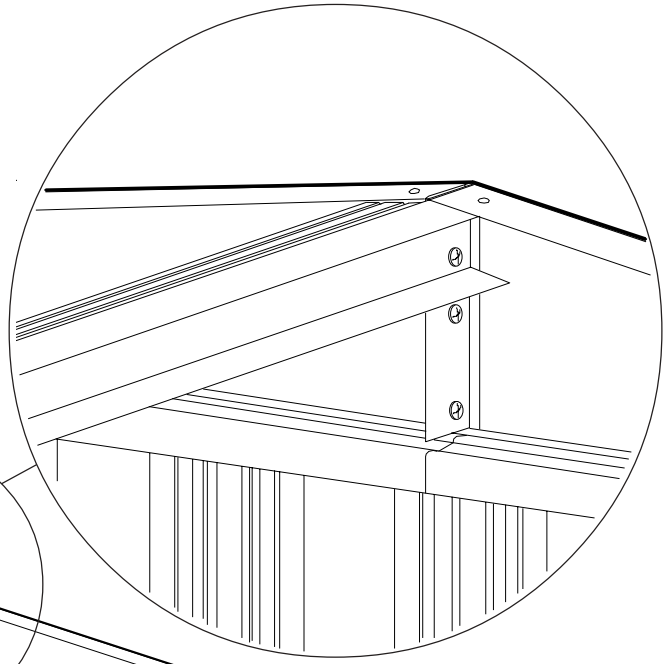

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

E

•Dachfirstbauteil an Giebel montieren
•Instalar el ensamblaje del caballete de viga a los hastiales
•Poser l'assemblage du faîtage sur les pignons

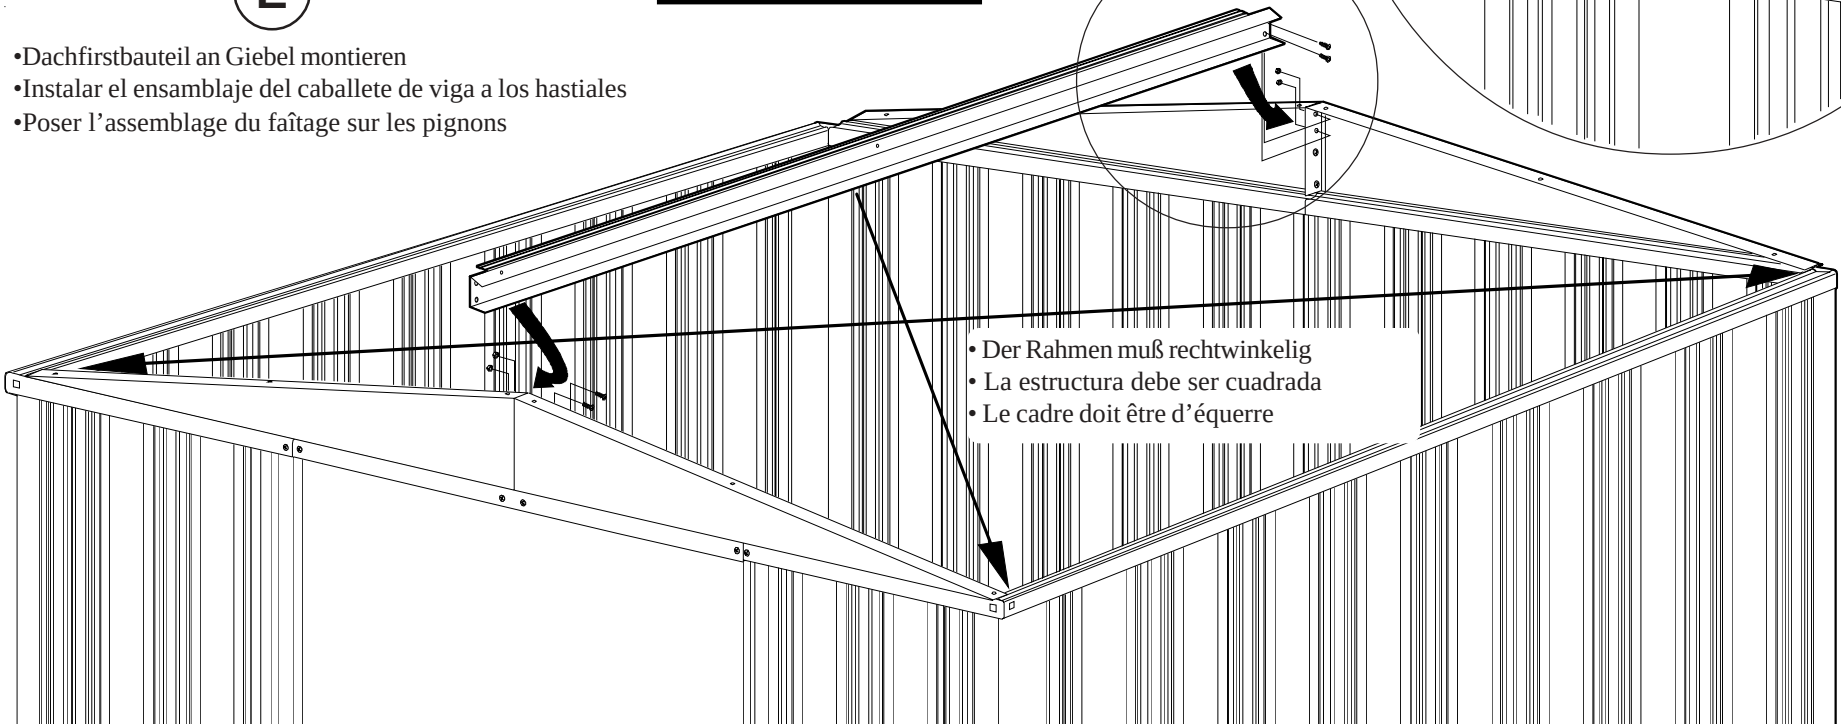

• Der Rahmen muß rechtwinkelig
• La estructura debe ser cuadrada
• Le cadre doit être d'équerre

Schritt 6 Vormontage - Dach
Paso 6 Pre-Ensamblaje - Techo
Étape 6 Préassemblage - Toit

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)
10252	*Dachplatte •Panel del techo •Panneau de toit* ***(6)***
10250	*Dachplatte - rechts •Panel del techo - derecho •Panneau de toit - droit* ***(2)***
10251	*Dachplatte - links •Panel del techo - izquierdo •Panneau de toit - gauche* ***(2)***
10267	*Dachprofil •Surco del techo •Coulisse de toit* ***(4)***
10320	*Dachstreifen •Rótulo del techo •Bordure de toit* ***(4)***

8

A

•Dachplatten ausrichten und Plattenrippen von einrasten
•Alinear los paneles del techo y unir las varillas de los paneles
•Aligner les panneaux de toit et enclencher les nervures de panneaux ensemble

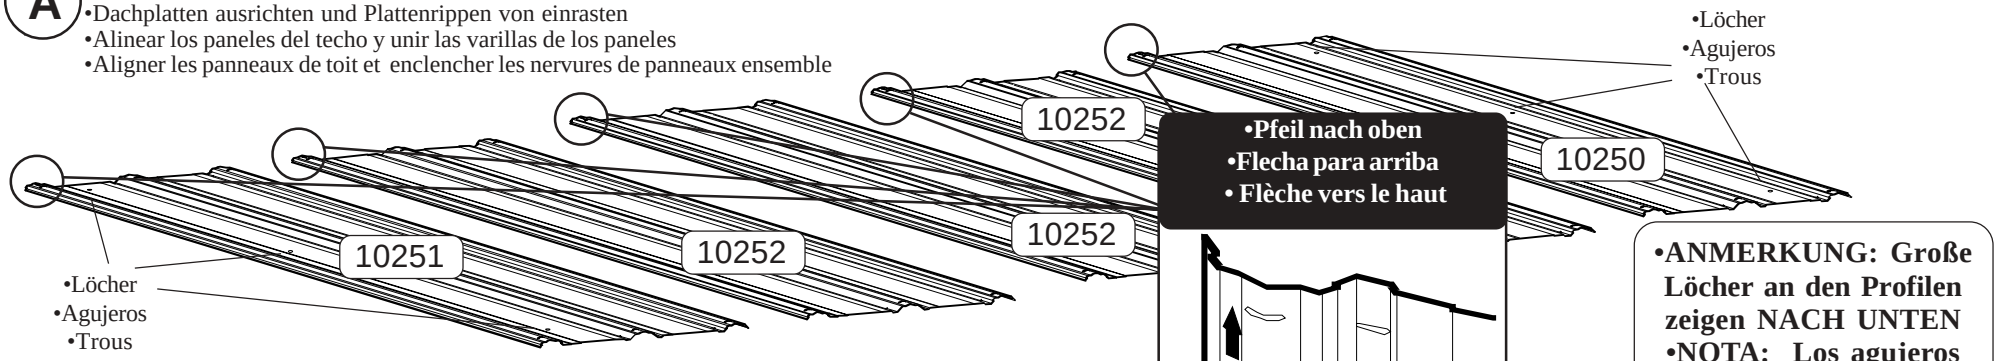

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

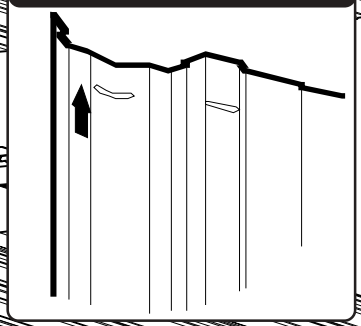

•ANMERKUNG: Große Löcher an den Profilen zeigen NACH UNTEN
•NOTA: Los agujeros grandes de los surcos BOCA ABAJO
•NOTE : Gros trous des coulisses vers le BAS

B

•Dachprofil oben und unten montieren
•Ensamblar el surco del techo por arriba y por abajo
•Poser les coulisses au haut et au bas du toit

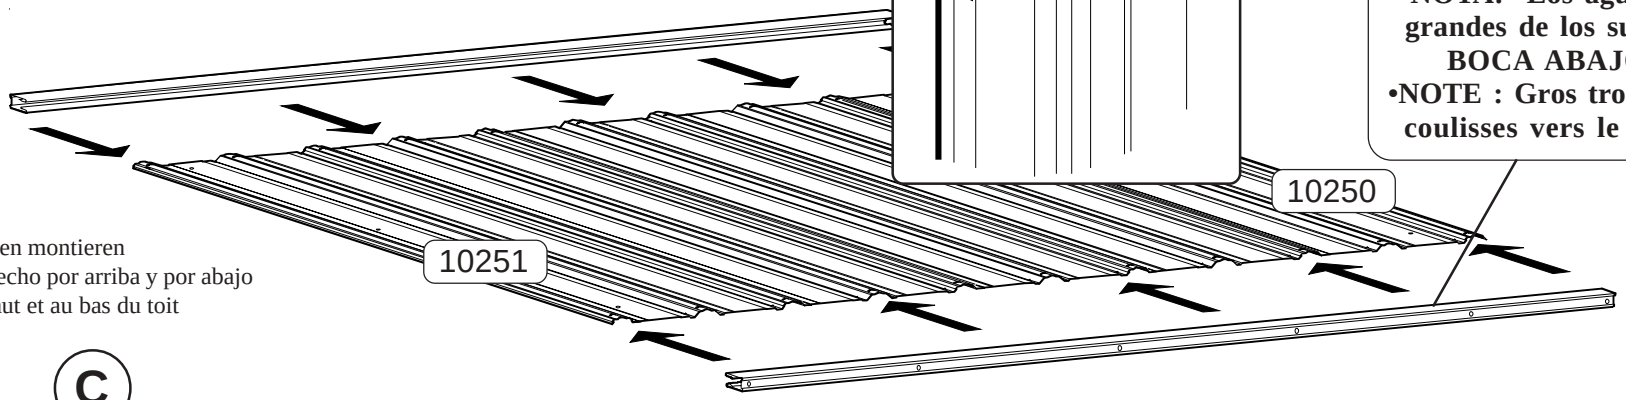

C

•Streifenverzierung auf jeder Seite montieren.
•Ensamblar el borde del tablero en cada lado
•Poser la bordure de la moulure de toit sur chaque côté

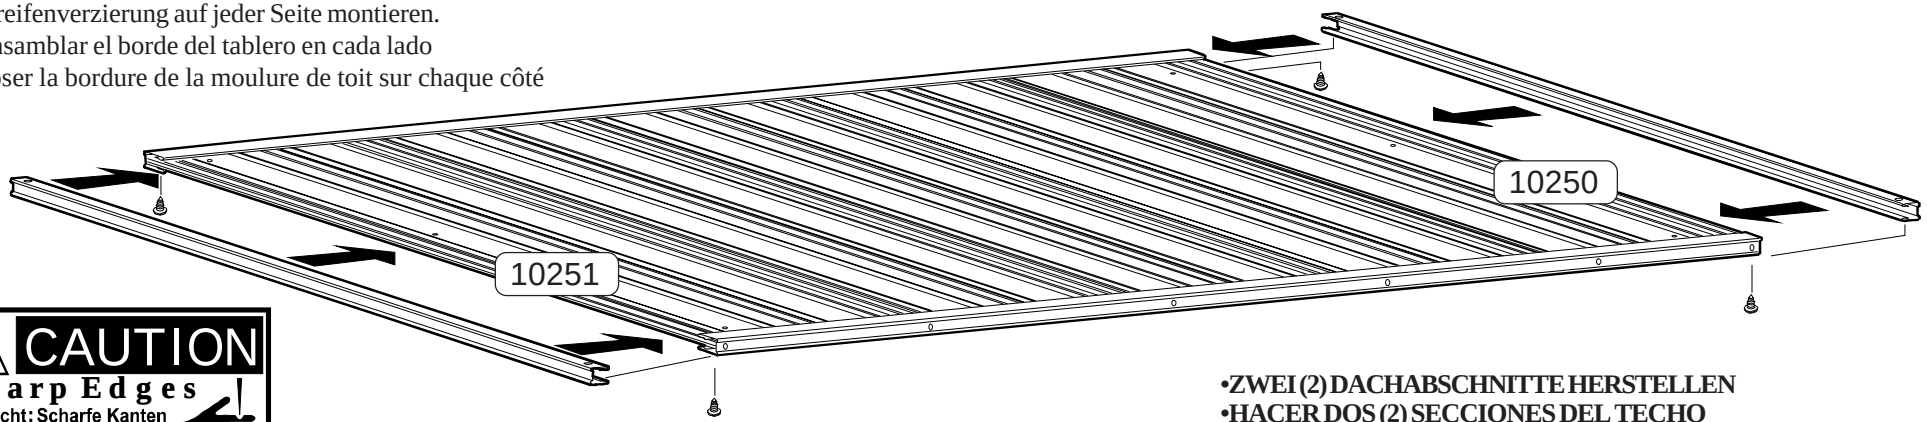

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

•ZWEI (2) DACHABSCHNITTE HERSTELLEN
•HACER DOS (2) SECCIONES DEL TECHO
•ASSEMBLER DEUX (2) SECTIONS DE TOIT

Schritt 7 Dachmontage
Paso 7 Ensamblaje del techo
Étape 7 Assemblage du toit

2

Teilenummer • Número de la pieza • N° de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
10270	*•Firstkappe •Tapa del caballete •Faîtière* ***(1)***

10

D

- •Linken Dachabschnitt an Schuppen montieren
- •Ensamblar la sección izquierda del techo al edificio
- •Poser la section gauche du toit sur la remise

Achten Sie auf die Positionen der Löcher
Nota: Colocación de los agujeros
Noter la position des trous

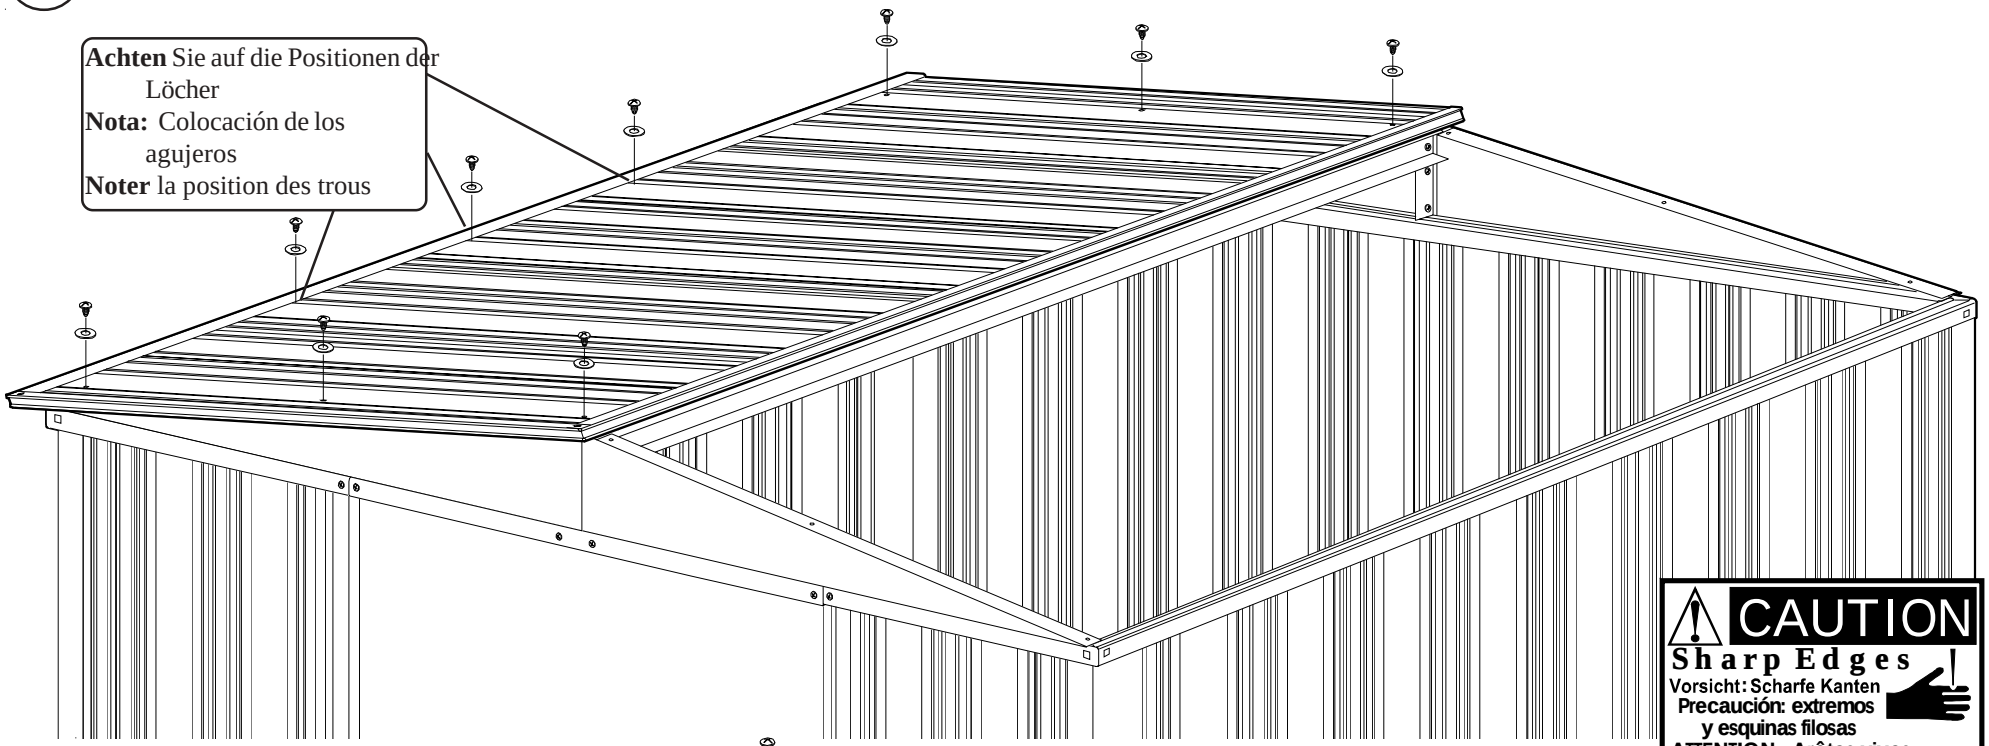

E

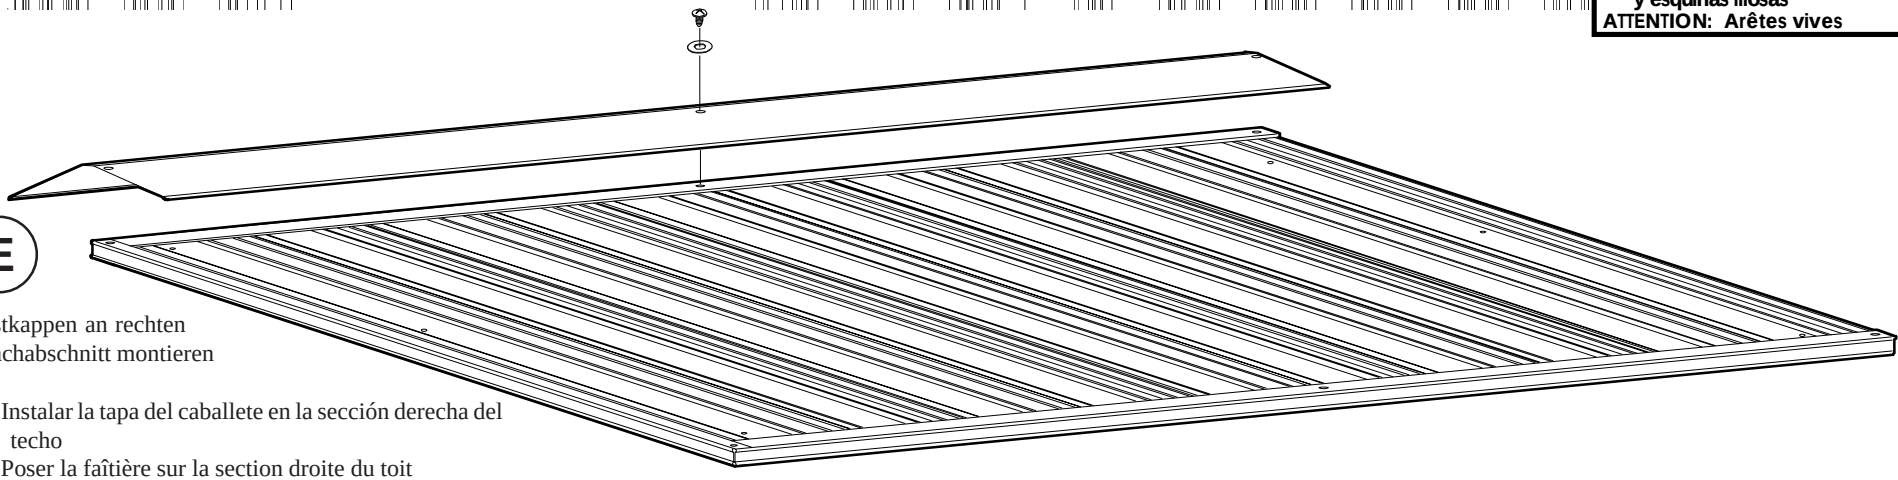

- •Firstkappen an rechten Dachabschnitt montieren
- •Instalar la tapa del caballete en la sección derecha del techo
- •Poser la faîtière sur la section droite du toit

Dachmontage. . . fortsetzung
Ensamblaje del techo. . . continuación
Assemblage du toit. . . suite

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)	
	Gipfelkappe •Tapa para la punta •Embout de faîtière (2) Eckenkappe •Tapa de la esquina •Embout de coin (4)	25 — 13

F

- •Rechten Dachabschnitt, Gipfelkappen & Eckenkappen montieren
- •Ensamblar la sección derecha del techo, las tapas para la punta, & las tapas de la esquina
- •Assembler la section droite du toit; poser les embouts de faîtière et les embouts de coins

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

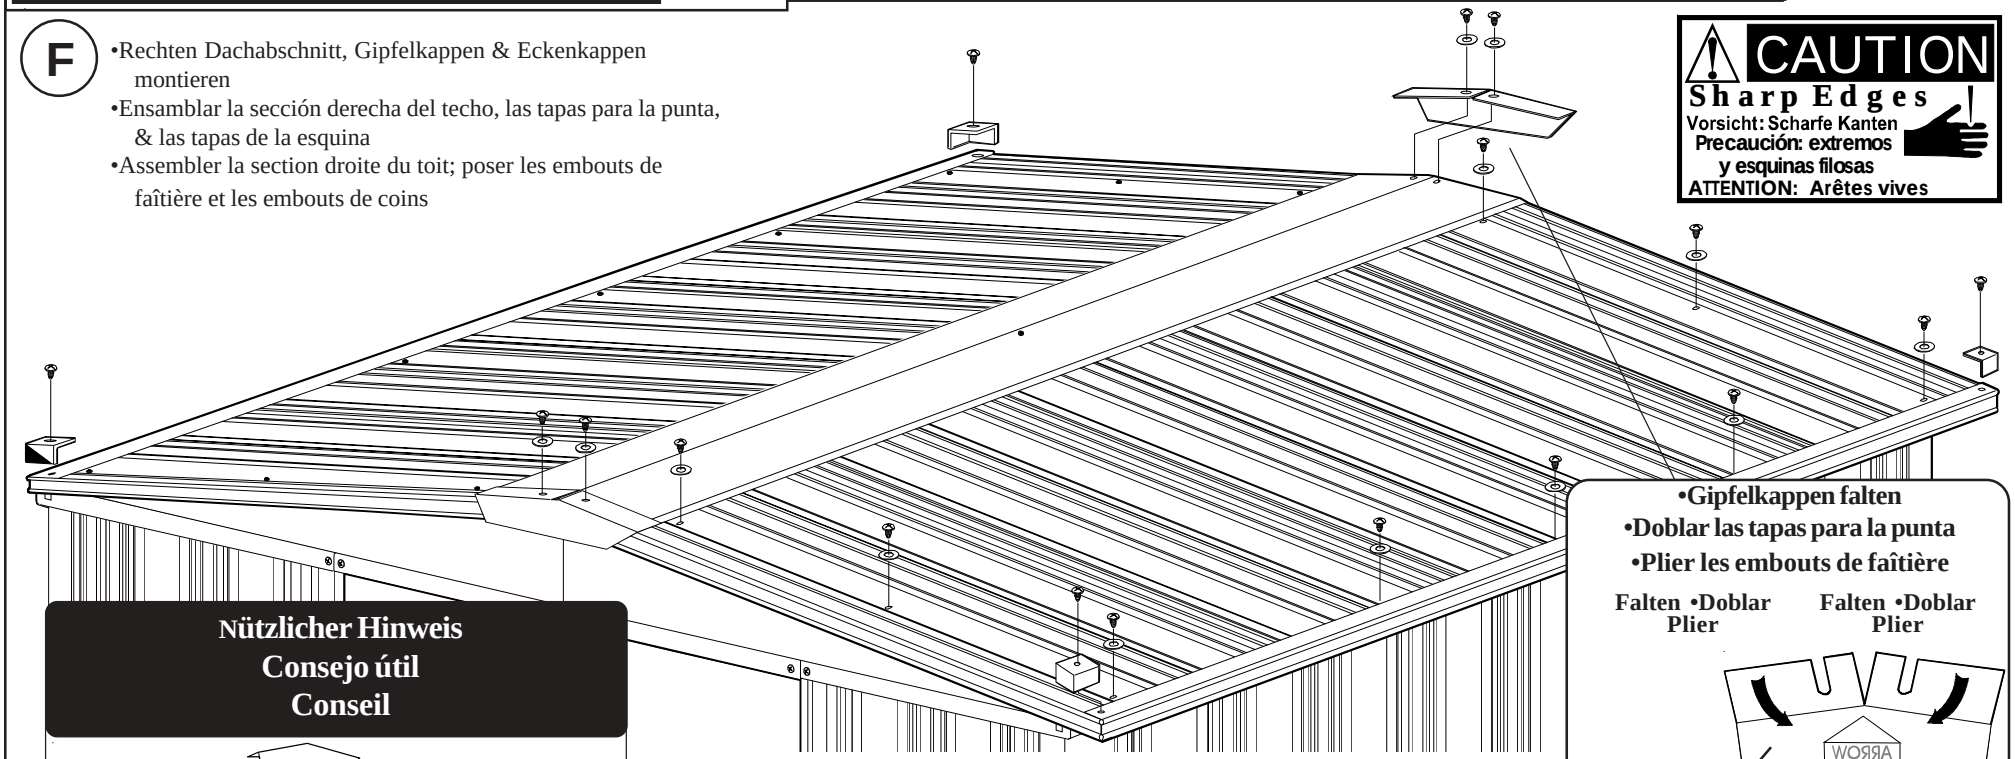

•Gipfelkappen falten
•Doblar las tapas para la punta
•Plier les embouts de faîtière

Falten •Doblar Plier — Falten •Doblar Plier

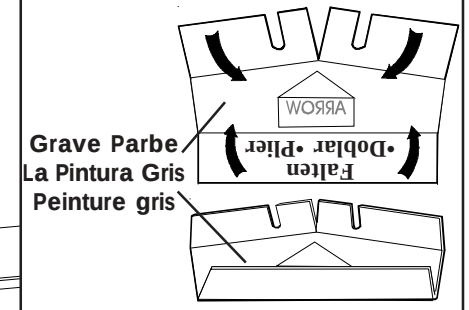

Nützlicher Hinweis
Consejo útil
Conseil

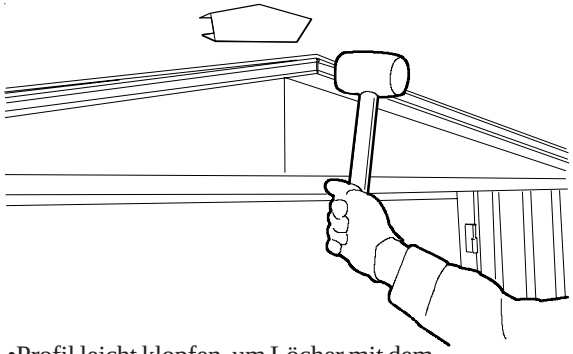

- •Profil leicht klopfen, um Löcher mit dem Hauptfirstbalken auszurichten
- •Golpear ligeramente el surco para alinear los agujeros con el caballete de viga principal
- •Marteler délicatement la coulisse pour aligner les trous avec le faîtage principal.

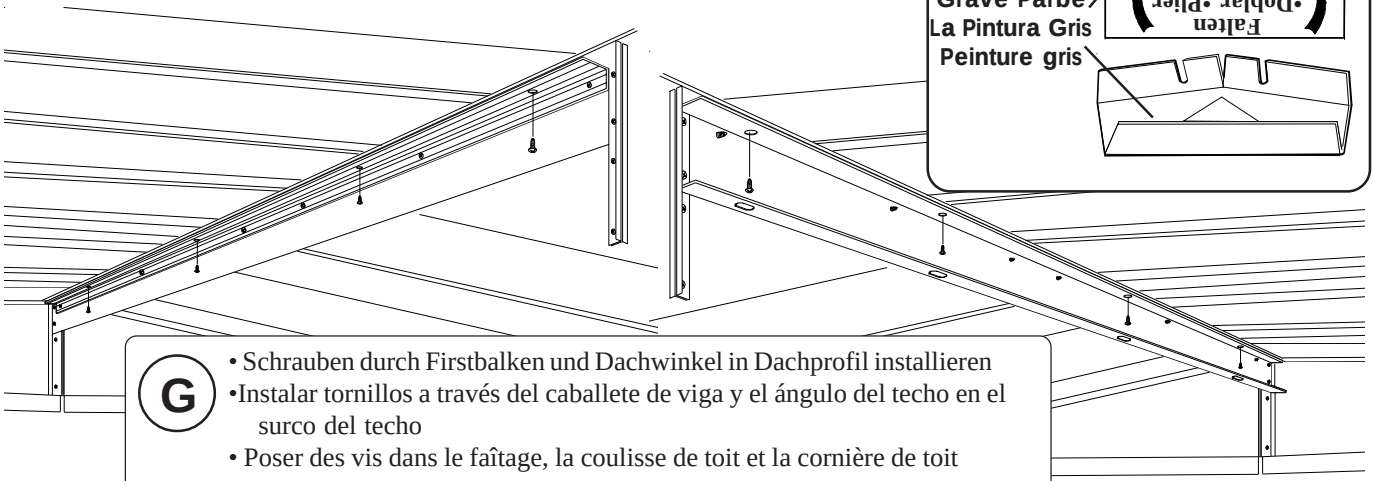

G

- • Schrauben durch Firstbalken und Dachwinkel in Dachprofil installieren
- •Instalar tornillos a través del caballete de viga y el ángulo del techo en el surco del techo
- • Poser des vis dans le faîtage, la coulisse de toit et la cornière de toit

Schritt 8 Türmontage
Paso 8 Ensamblaje de la puerta
Étape 8 Assemblage de la porte

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)
10361	*Senkrechte Türverstrebung •Tensor vertical de la puerta •Entretoise verticale de porte* ***(1)***
10369	*Senkrechte Türverstrebung •Tensor vertical de la puerta •Entretoise verticale de porte* ***(1)***
	Griff •Mango •Poignée ***(1)***
	Vorhängeschlossöse •Ojete del candado •Œillet de serrure ***(1)***
	Klammer •Pinza •Agrafe ***(4)***

4

A

- Klammern in senkrechte Tüverstrebung einschieben
- Deslizar las pinzas en la abrazadera de la puerta vertical
- Glisser les agrafes sur l'entretoise verticale de porte

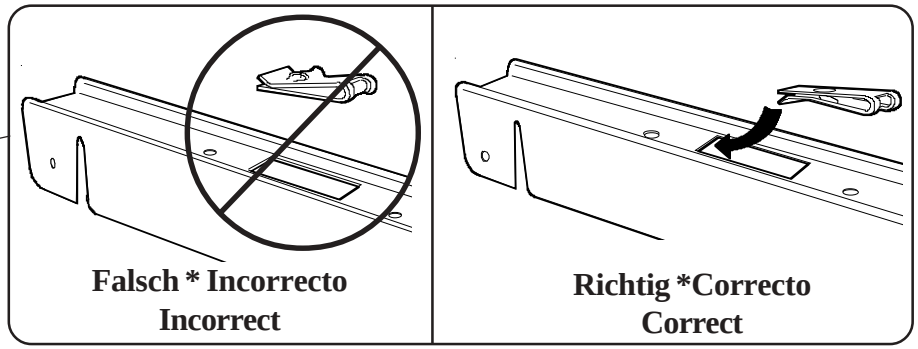

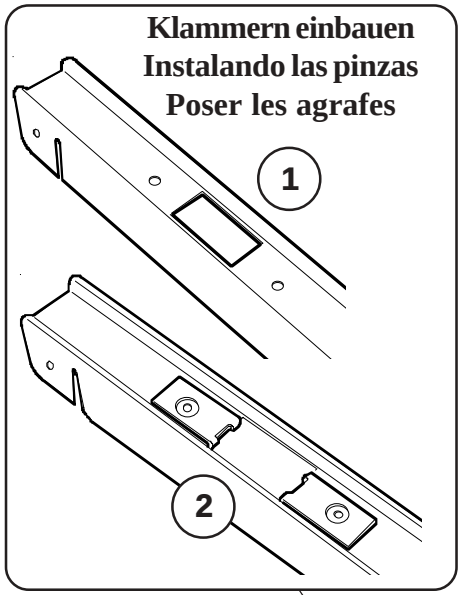

B

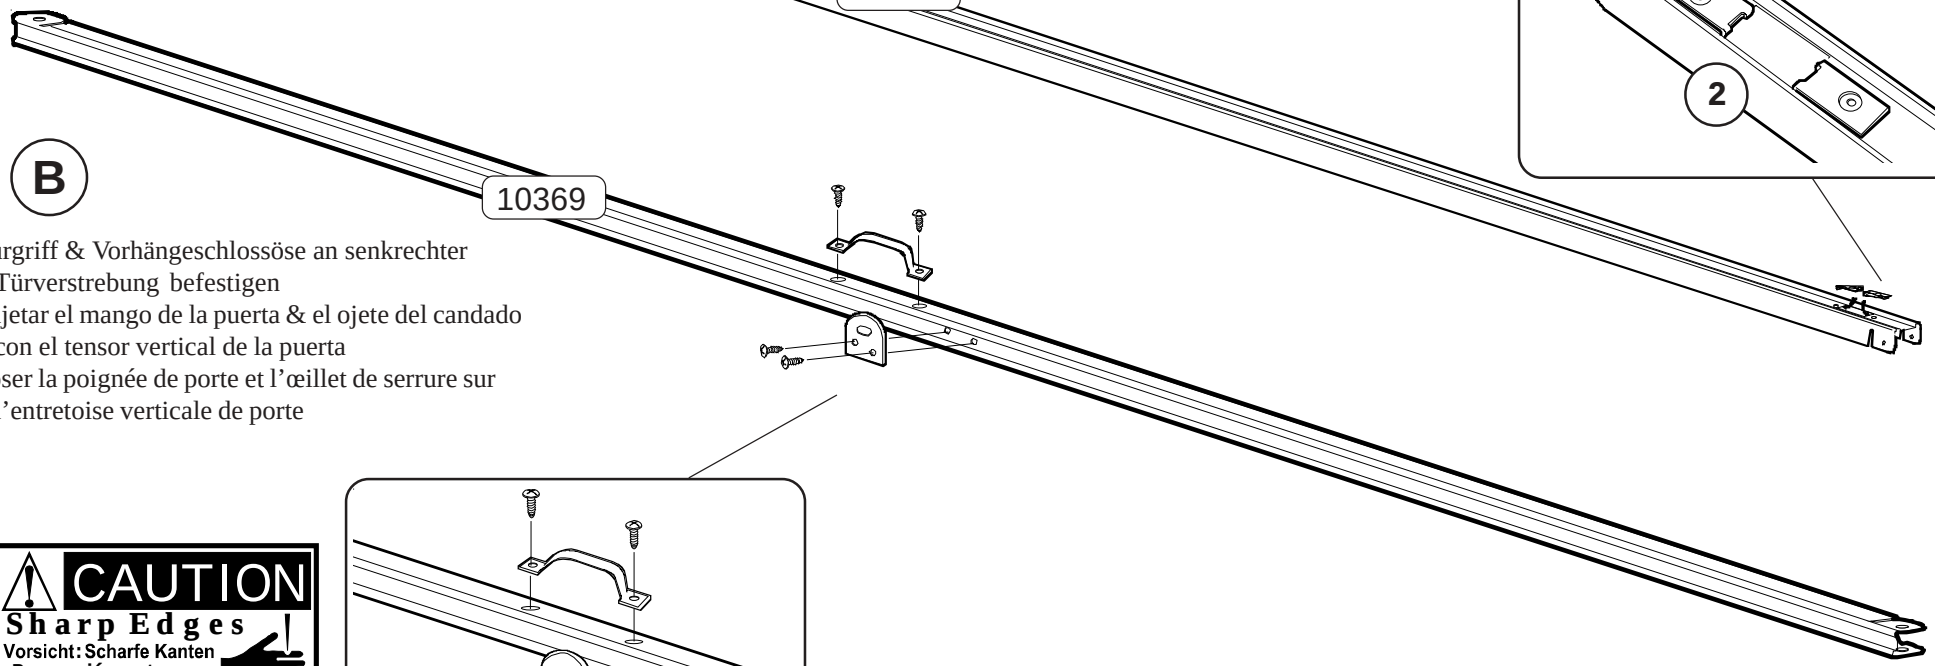

- Türgriff & Vorhängeschlossöse an senkrechter Türverstrebung befestigen
- Sujetar el mango de la puerta & el ojete del candado con el tensor vertical de la puerta
- Poser la poignée de porte et l'œillet de serrure sur l'entretoise verticale de porte

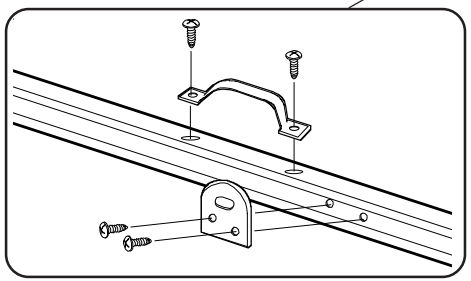

Türmontage… Fortsetzung
Ensamblaje de la puerta . . . continuación
Assemblage de la porte . . .suite

2

Teilenummer • Número de la pieza • N° de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
10276	*Türplatte 1/2 •Panel de la puerta 1/2 •Panneau de porte 1/2* ***(1)***
10308	*Türplatte •Panel de la puerta •Panneau de porte* ***(1)***
10309	*Türplatte •Panel de la puerta •Panneau de porte* ***(1)***
10275	*Türverstrebung (waagerecht) •Tensor de la puerta (Horizontal) •Entretoise de porte (horizontale)* ***(2)***

C

•Türplatten ausrichten & Plattenrippen einschappen

•Alinear los paneles de la puerta & unir las varillas de los paneles

•Aligner les panneaux de porte et enclencher ensemble les nervures des panneaux

4

10308

10309

10276

Loch nach oben
Agujero hacia arriba
Trou vers le haut

Löcher
Agujeros
Trous

•Pfeil nach oben
•Flecha para arriba
• Flèche vers le haut

Löcher
Agujeros
Trous

D

•Waagerechte Verstrebungen befestigen

•Sujetar los tensores horizontales de la puerta

•Poser les entretoises de porte horizontales

10361

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

E

•Senkrechte Türverstrebungen befestigen

•Sujetar los tensores verticales de la puerta

•Poser les entretoises de porte verticales

10369

Türmontage… Fortsetzung
Ensamblaje de la puerta . . . continuación
Assemblage de la porte . . .suite

2

Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*	
10288	*Diagonale Türverstrebung •Tensor diagonal de la puerta •Entretoise de porte diagonale* ***(2)***	11 — 4

F

•Tür umdrehen
•Voltear la puerta
•Retourner la porte

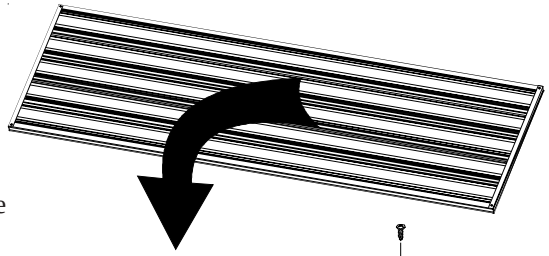

G

•Diagonale Türverstrebungen befestigen & Schrauben an waagerechten Verstrebungen montieren
•Sujetar los tensores diagonales & instalar tornillos a los tensores horizontales
•Installer les entretoises diagonales et poser des vis dans les entretoises horizontales

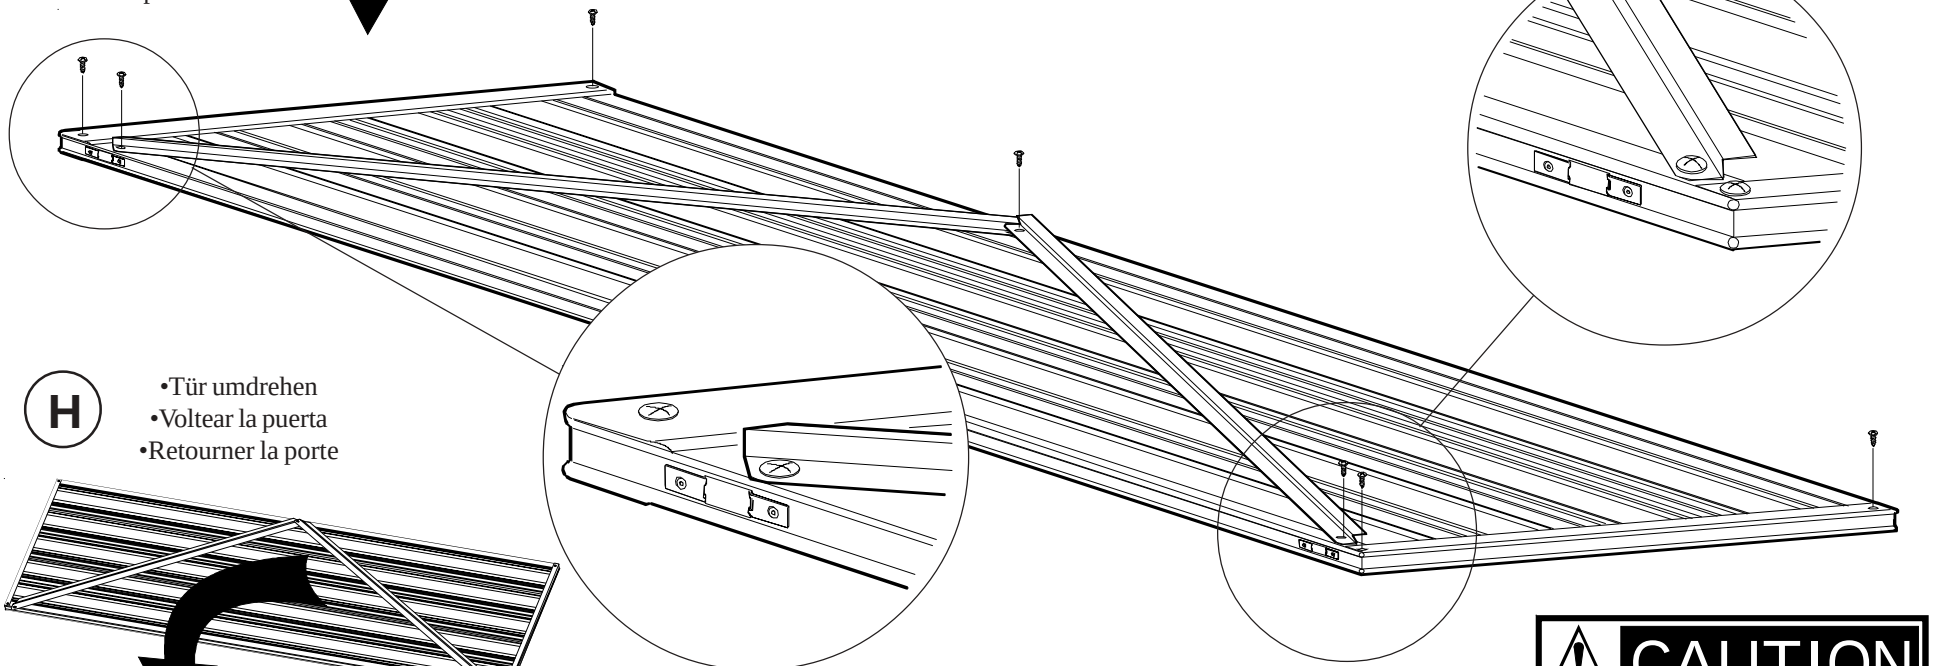

H

•Tür umdrehen
•Voltear la puerta
•Retourner la porte

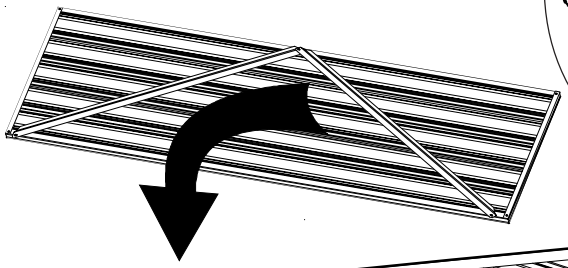

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

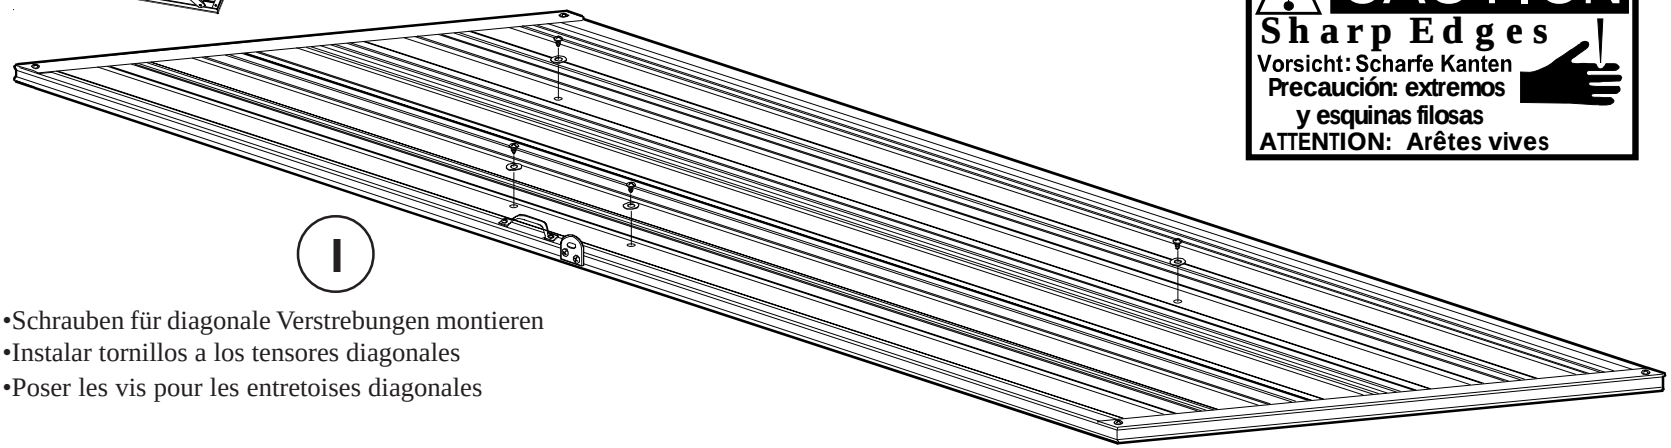

I

•Schrauben für diagonale Verstrebungen montieren
•Instalar tornillos a los tensores diagonales
•Poser les vis pour les entretoises diagonales

Türmontage… Fortsetzung
Ensamblaje de la puerta . . . continuación
Assemblage de la porte . . .suite



Teilenummer • Número de la pieza • Nº de pièce	*Teilbezeichung • Nombre • Description (Menge • Cantidad • Quantité)*
66718 10264	*Vorhängeschlossöse •Ojete del candado •Œillet de serrure* ***(1)*** *Scharnier • Bisagra • Charnière* ***(2)*** *Rampe •Rampa •Rampe* ***(1)***

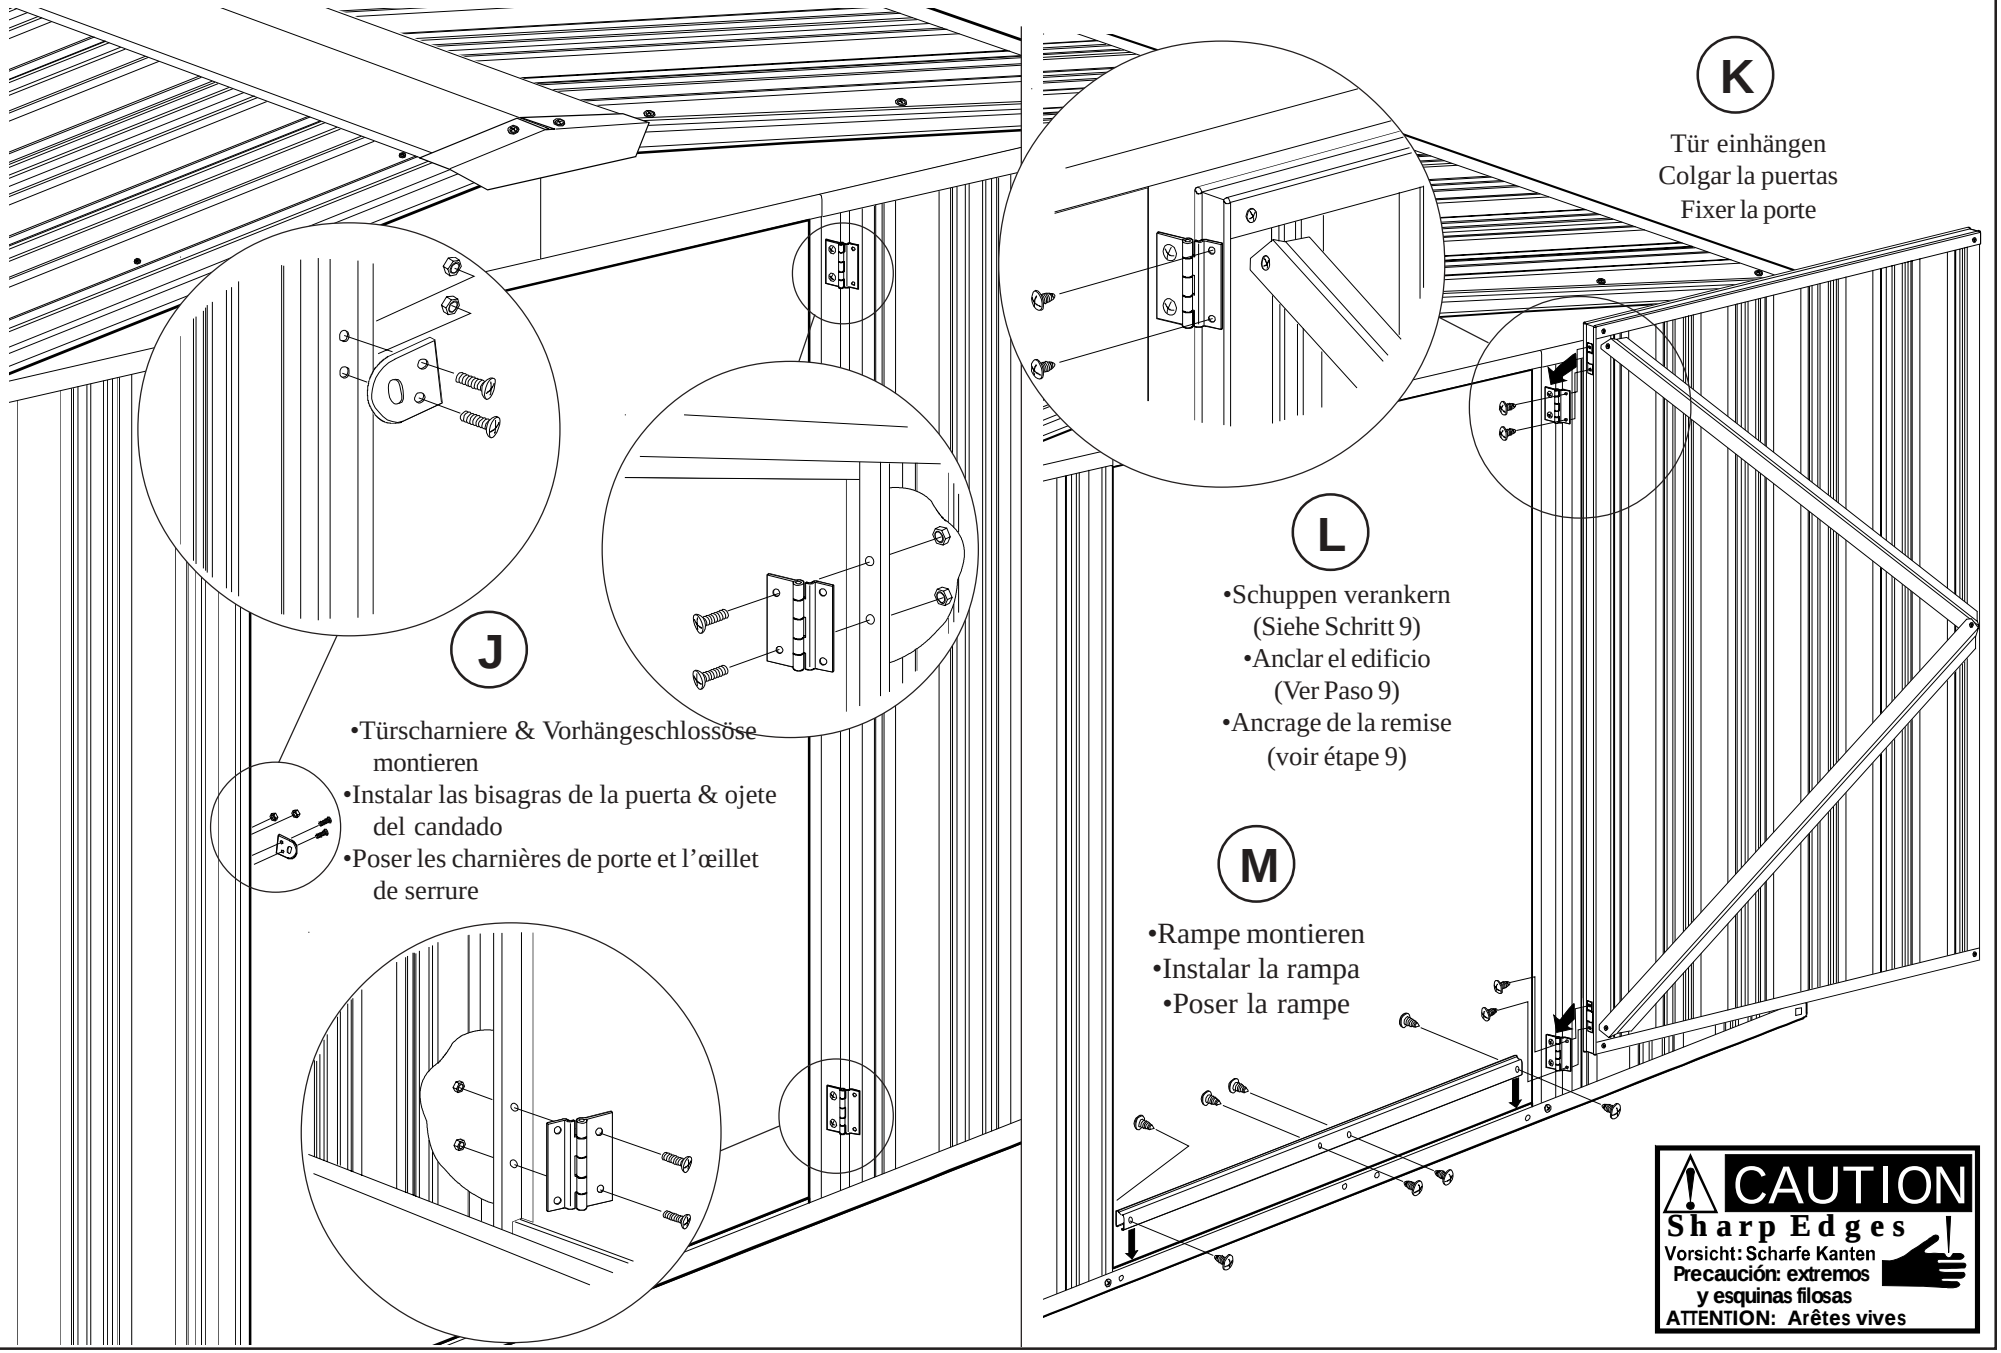

J

•Türscharniere & Vorhängeschlossöse montieren
•Instalar las bisagras de la puerta & ojete del candado
•Poser les charnières de porte et l'œillet de serrure

K

Tür einhängen
Colgar la puertas
Fixer la porte

L

•Schuppen verankern
(Siehe Schritt 9)
•Anclar el edificio
(Ver Paso 9)
•Ancrage de la remise
(voir étape 9)

M

•Rampe montieren
•Instalar la rampa
•Poser la rampe

CAUTION
Sharp Edges
Vorsicht: Scharfe Kanten
Precaución: extremos y esquinas filosas
ATTENTION: Arêtes vives

Schritt 9 Bauen der Verankerung
Paso 9 Anclar el Edificio
Étape 9 Ancrage de la remise

Es ist wichtig, den Schuppen nach dem Bau zu verankern. Dies sind die empfohlenen Verankerungsmethoden.
•Es importante que el edificio esté anclado después de la construcción. Hay formas de anclar recomendadas.
•Une fois construite, il est important que la remise soit ancrée. Voici les méthodes d'ancrage suggérées.

•Verankerungsset Modell Nr. AK 100, SAK100, oder 68383
•Juego para anclar No AK100, SAK100, ó 68383
•Nécessaire d'ancrage, modèle AK100, SAK100, ou 68383

•Eine schnelle und bequeme Art der Verankerung bietet dieses Verankerungsset. Es ist als Zubehör erhältlich Inhalt: 4 Eckwinkel, 11 Klammern, Spezialschrauben, 1 Steinbohrer und 1 Montageanleitung.

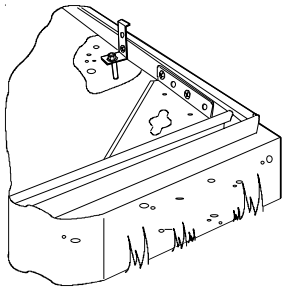

•Recomendado para uso con cimiento de concreto. Contiene cuchillos para esquina, pinzas de perímetro, ferretería, 0,64 cm de pulgada punta de taladro para albañilería e instrucciones de instalación.

•Avec ce Kit d'Ancrage, il est facile et rapide de fixer l'adri au sol. Vous pouvez vous procurer cet accessoire séparément. Comprend 4 équerres d'angle, 11 clips de fixation, des vis et un foret béton, et des instructions de montage.

Verankerung in Holz oder im Beton •Anclar en la madera para concreto •Ancrage ou dans le béton

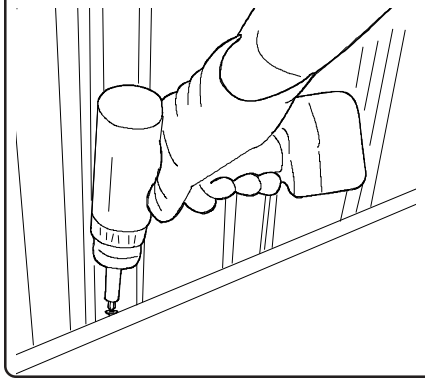

•Für Holzplattform. Verwenden Sie Holzschrauben
•Para la plataforma de madera utilizar los tornillos para entablados
•Plateforme en bois : Utiliser les vis de plate-forme

•Für Komkrete Platte verwenden Sie Betonschrauben
•Para el trozo concreto use los tornillos de demora
•Dalle en béton : Ultilser les vis de décalage

•Verankerungsset Modell Nr. AK4, SAK4, oder 60298
•Juego para anclar Modelo No AK4, SAK4, ó 60298
•Nécessaire d'ancrage, modèle AK4, SAK4, ou 60298

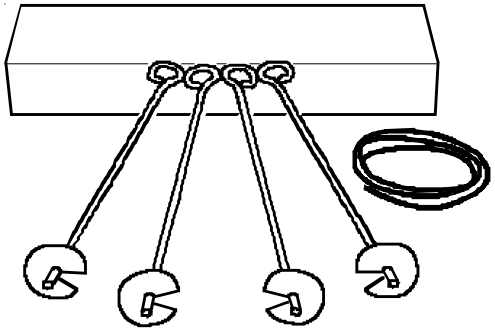

•Empfohlen für Verwendung mit jeglicher enpfohlenen Basis. Enthält 4 Verankerungen mit Kabeln, Klemmen und Einbauanweisungen.

•Recomendado para el uso en cualquier base sugerida. Contiene 4 anclas con cable, abrazaderas y instrucciones para la instalación.

•Utilisation recommandée avec n'importe quelle base suggérée. Contient 4 ancres avec câble, serre-fils d'ancre et instructions d'installation.

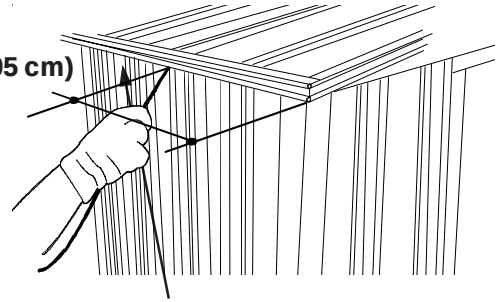

•Kabel einführen
•Insertar el cable
•Introduire le câble

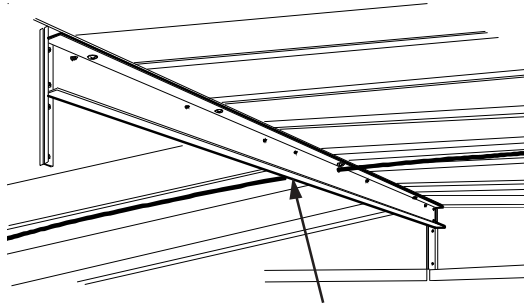

•Kabel durch Loch in Firstbalken und Firstbalkenwinkel führen
•Introducir el cable a través del agujero del caballete de viga y del ángulo del caballete de viga
•Enfiler le câble dans le trou et la cornière du faîtage.

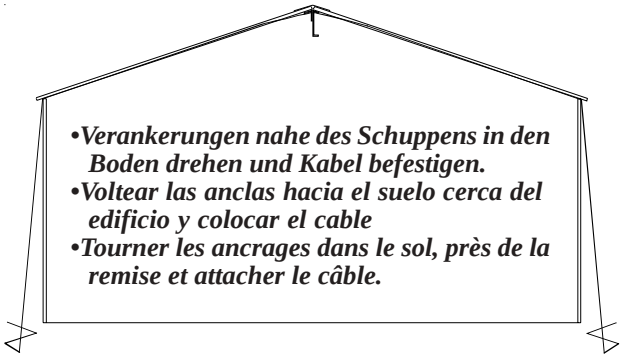

•Verankerungen nahe des Schuppens in den Boden drehen und Kabel befestigen.
•Voltear las anclas hacia el suelo cerca del edificio y colocar el cable
•Tourner les ancrages dans le sol, près de la remise et attacher le câble.

Pflege & Instandhaltung * Cuidado y Mantenimiento * Entretien

Oberfläche: Für eine lang haltende Oberfläche reinigen und wachsen Sie die Außenfläche von Zeit zu Zeit. Überstreichen Sie Kratzer, sobald Sie sie an Ihrem Schuppen bemerken. Reinigen Sie die umliegende Fläche sofort mit einer Drahtbürste; waschen Sie sie und bringen Sie den Ausbesserungslack entsprechend der Empfehlungen des Herstellers auf.

Dach: Halten Sie Blätter und Schnee mittels eines weichborstigen Besens mit einem langen Griff fern. Schwerer Schnee am Dach kann den Schuppen beschädigen und das Betreten unsicher machen.

Türen: Halten Sie Türen geschlossen, um Windschaden zu vermeiden.

Befestigungsteile: Überprüfen Sie Ihren Schuppen regelmäßig auf lockere Schrauben, Bolzen, Muttern, etc. und ziehen Sie sie wenn nötig fest.

Feuchtigkeit: Bei wechselnden Temperaturen baut sich Kondensation im Inneren des Schuppens auf.

Andere Tips: Eine nicht-korrosive Nahtdichtung hilft bei der Abdichtung des Schuppens.

Terminado: Retocar raspaduras tan pronto como lo note en su edificio. Inmediatamente limpie el área con un cepillo de cerdas de alambre; lavarlo y aplicar pintura para terminado recomendada por el fabricante.

Techo: Mantener el techo limpio de hojas y nieve con una escoba de mango largo y cerdas suaves. Cantidades pesadas de nieve en el techo podrán maltratar el edificio haciéndolo inseguro para entrar.

Puertas: Mantenga las puertas cerradas para prevenir daño con el viento.

Ancladores: Chequear su edificio regularmente de tornillos sueltos, pernos, tuercas, etc. y apriételos cuando se necesite.

Humedad: Con los cambios de temperatura, condensación se acumulará adentro del edificio.

Otros Consejos: Un sellador no-corrosivo ayudará a sellar el edificio.

Fini : Retoucher les égratignures aussitôt qu'on les remarque sur la remise. Pour ce faire, nettoyer immédiatement la surface avec une brosse métallique; laver la surface et appliquer un peu de peinture selon les conseils du fabricant.

Toit : Enlever les feuilles et la neige qui s'accumulent sur le toit à l'aide d'un balai à long manche et à poils souples. Une grande quantité de neige sur le toit risque d'endommager la remise et d'exposer aux dangers les personnes qui y entrent.

Portes : Garder les portes fermées pour éviter les dommages causés par le vent.

Attaches : Vérifier régulièrement si les vis, les boulons, les écrous, etc. sont bien serrés et, si nécessaire, les serrer solidement.

Humidité : Une certaine condensation s'accumule dans la remise en raison des changements de température.

Autres conseils : Le calfeutrage avec un produit non corrosif peut améliorer l'étanchéité de la remise.

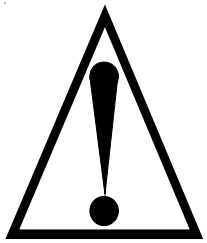

•Lagern Sie keine Chemikalien für Ihr Schwimmbecken im Schuppen. Brennbare und korrosive Gegenstände müssen in luftdichten Behältern gelagert werden.

•No guarde productos químicos para la alberca en su edificio. Combustibles y corrosivos deben guardarse en recipientes sellados al aire.

•Ne pas ranger les produits chimiques pour la piscine dans la remise. Les matières combustibles et corrosives ne doivent pas être rangées dans des contenants fermés hermétiquement.

Teileliste 6x5 * Lista de Piezas 6x5 * Liste des pièces 6x5

Diagramm Nr Diagrama No Nº de schéma	Teilbezeichung • Nombre • Description	Menge Cantidad Quantité	Teilenummer Número de la pieza Nº de pièce
1	Wandplatte • Panel de la pared •Panneau de mur	13	10307
2	Wandplatte-rechts • Panel de la pared-derecho •Panneau de mur-droit	1	10316
3	Wandplatte-links• Panel de la pared-izquierdo •Panneau de mur-gauche	1	10317
4	Eckenplatte • Panel de la esquina • Panneau de coin	4	10268
5	Oberes Profil (lackiert) • Surco superior (pintado) • Coulisse supérieure (peinte)	2	10261
6	Bodenprofil (nicht lackiert) • Surco del suelo (sin pintar) • Coulisse de plancher (non peinte)	2	10255
7	Oberes Profil (lackiert) • Surco superior (pintado) • Coulisse supérieure (peinte)	2	10262
8	Bodenprofil (nicht lackiert) • Surco del suelo (sin pintar) • Coulisse de plancher (non peinte)	2	10256
9	Türpfosten Einbauen •Jambas para la Puerta •Chambranles de Porte	2	10373
10	Kopfstückverzierung •Cabecera recortada •Moulure de linteau	1	10263
11	Rampe •Rampa •Rampe	1	10264
12	Eckenklammer • Pinza de la esquina • Équerre de coin	8	10280
13	Linker Giebel •Hastial izquierdo •Pignon gauche	2	10265
14	Rechter Giebel •Hastial derecho •Pignon droit	2	10266
15	Kopfstückwinkel •Angulo de la cabecera •Cornière de linteau	1	10258
16	Giebelklammer •Tensor del hastial •Entretoise de pignon	2	10278
17	Dachfirst •Caballete de viga •Faîtage	1	10269

Diagramm Nr Diagrama No Nº de schéma	Teilbezeichung • Nombre • Description	Menge Cantidad Quantité	Teilenummer Número de la pieza Nº de pièce
18	Dachfirstwinkel •Angulo del caballete de viga •Cornière de faîtage	1	10312
19	Dachplatte •Panel del techo •Panneau de toit	6	10252
20	Dachplatte - links •Panel del techo - izquierdo •Panneau de toit - gauche	2	10251
21	Dachplatte - rechts •Panel del techo - derecho •Panneau de toit - droit	2	10250
22	Dachprofil •Surco del techo •Coulisse de toit	4	10267
23	Dachstreifen •Rótulo del techo •Bordure de toit	4	10320
24	•Firstkappe •Tapa del caballete •Faîtière	1	10270
25	Gipfelkappe •Tapa para la punta •Embout de faîtière	2	
26	Eckenkappe •Tapa de la esquina •Embout de coin	4	
27	Türplatte(1/2)•Panel de la puerta(1/2)•Panneau de porte(1/2)	1	10276
28	Türplatte •Panel de la puerta •Panneau de porte	1	10308
29	Türplatte •Panel de la puerta •Panneau de porte	1	10309
30	Senkrechte Türverstrebung •Tensor vertical de la puerta •Entretoise verticale de porte	1	10361
31	Senkrechte Türverstrebung •Tensor vertical de la puerta •Entretoise verticale de porte	1	10369
32	Türverstrebung (waagerecht) •Tensor de la puerta (Horizontal) •Entretoise de porte (horizontale)	2	10275
33	Diagonale Türverstrebung •Tensor diagonal de la puerta •Entretoise de porte diagonale	2	10288

Si encuentra que le hacen falta piezas durante la construcción llamar:

1-800-851-1085

Oder schreiben Sie an: O escribir: ou écrire :

CUSTOMER SERVICE
1101 North Fourth Street
Breese, Illinois 62230

www.sheds.com

Bitte geben Sie Ihre Modellnummer, Teilenummer und Teilbezeichnung an.
Favor de incluir el número del modelo, número de la pieza y nombre de la pieza.
Indiquer le numéro de modèle, le numéro de pièce et la désignation de la pièce.

Behalten Sie dieses Montagehandbuch für zukünftiges Nachschlagen.
Conserve éste manual de instrucciones para futuras referencias. Conserver le présent guide d'assemblage pour référence ultérieure.

6x5

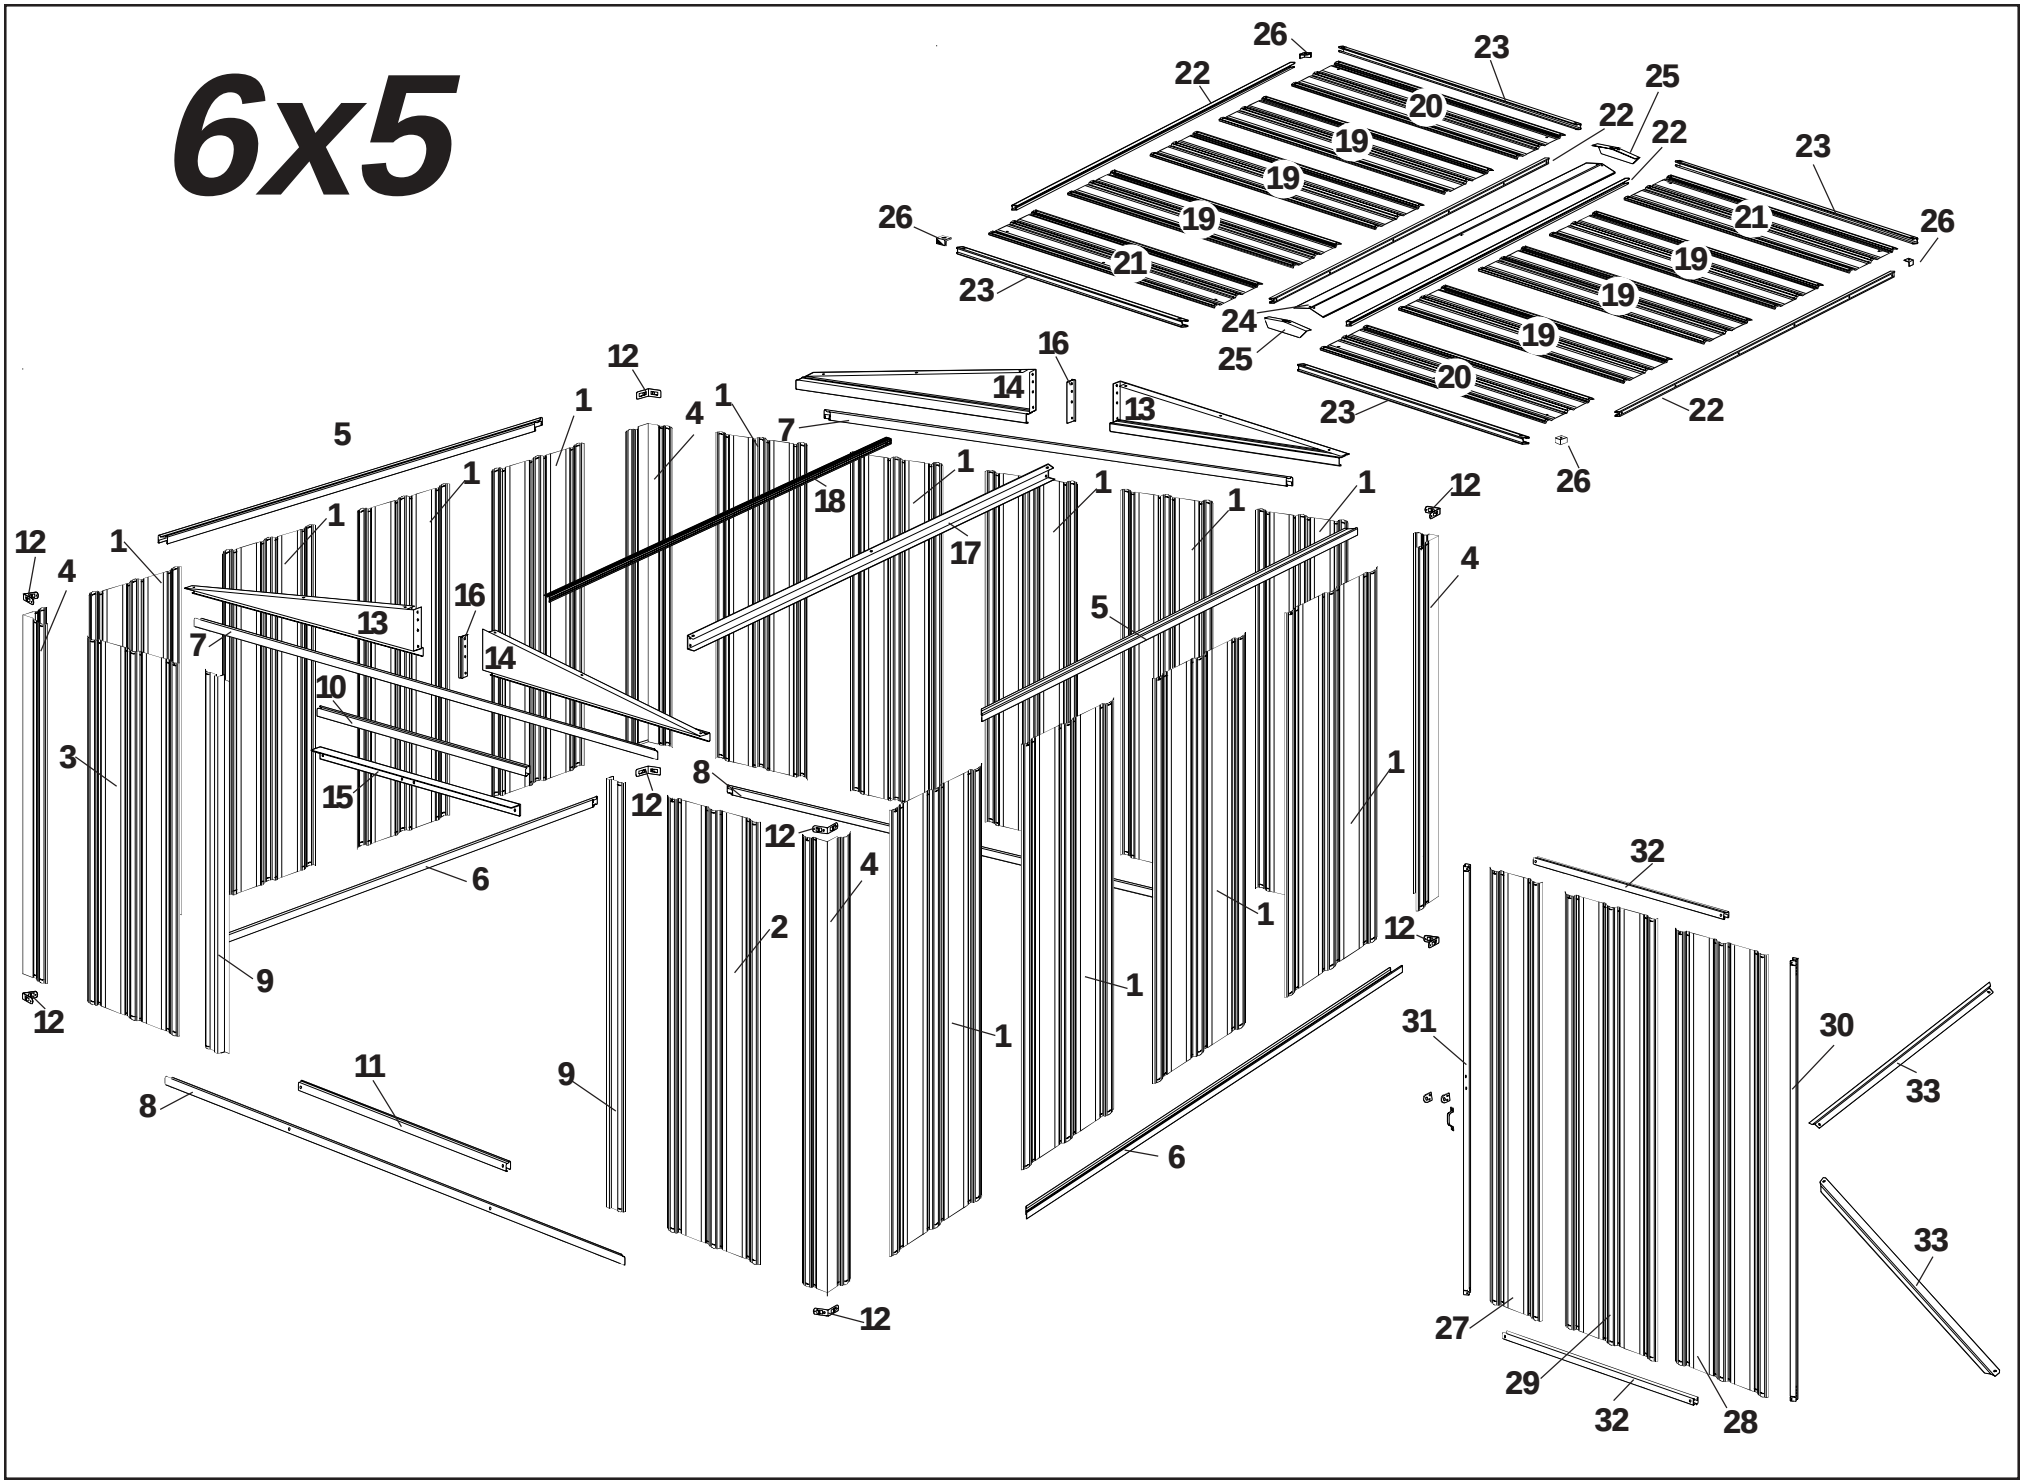
26
23
22
20
19
25
21
24
12
16
14
13
1
4
7
5
18
17
3
10
15
8
2
6
9
11
31
30
32
33
27
29
28